

(凍結時期)ハイワッシャーの凍結トラブル防止の為に  
作業終了後に下記の手順で水抜き作業を必ずお願いします！



1. 水道の元栓を締めてください。


2. タンクのドレンキャップを外してタンク内の水を抜いてください。



タンクドレンキャップ  
(底部にあるタイプもあります)

3. 切替スイッチを「切」にしてガンレバーを握りホース内の残圧を抜いてください。

\* ジャンクションバルブに繋がっている場合は1階のコックを開いて残圧を抜いてください。

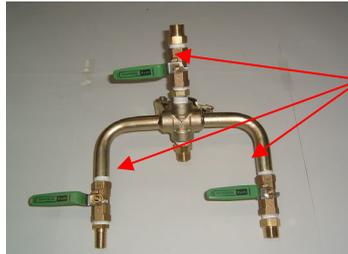

4. ハイワッシャーから出ている一番根元のホースを外してください。



5. 切替スイッチを「手動」にしてホースジョイント部から水が出なくなるまで空運転させてください。

\* 1分間以上ワッシャーを空運転しないでください。ポンプが壊れます(高額修理代発生します)。



6. 切替スイッチを「切」にしてください。これで水抜き作業は完了です。

\* 凍結によるポンプ破損は高額修理代が発生しますので、ご注意ください。  
上記作業のご協力をよろしくお願いいたします。