

バッテリーチャージロッカー

かんたんガイド

はじめに

- 本商品は、電動工具等のバッテリーの充電を行えるよう電源コンセントを備えたロッカーです。 お手持ちのICカードで鍵の施錠/開錠が行えます。

本かんたんガイドをよく読み、注意事項を守って正しくご使用ください。

ご使用方法

- 設置：雨や水の掛からない平坦な所に設置し、キャスターをロックしてください。本製品には電源コードが2本あります。


必ず2本とも電源コンセントに繋いでご使用ください。

※ AC100V 15A以上ある別系統のコンセントにそれぞれ単独で繋いでください。

●ロッカーの使い方

- ① 空いているロッカーを選んでください。

※ 空いているロッカーは窓が透明で内部が見えます。
施錠すると窓にスモークが掛かり見えなくなります。

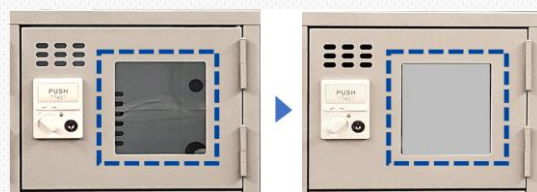

施錠前

施錠後

- ② 庫内の充電用コンセントに充電器を繋いでください。

※ 各庫の充電電流は最大5Aまでとしてください。
許容電流を超えると電流リミッターが作動します。



- ③ ご自身でお持ちのICカードで鍵を掛けてください。

- ④ 充電が完了しましたらICカードで開錠して取り出してください。

※ FeliCaやMIFARE対応のICカード（交通系、セキュリティカード、電子マネー等）をご使用ください。



カギのかけ方

-Lock-

1

【PUSH】を押す



2

ICカード※をかざす



3

ダイヤルを に回す



カギのあけ方

-Unlock-

1

【PUSH】を押す



2

ICカード※をかざす



3

ダイヤルを に回す



← **ウラ面も必ずお読みください**

安全にお使いいただくために

このガイドには、安全にお使い頂く為の重要な注意事項や製品の取り扱いについて記載しております。本ガイドに記載された内容にしたがってお使いください。以下は、人や財産への危害・損害を防止するために必ずお読み頂き、お守りください。

次の記号は、誤った使い方や生じる危害や損害の程度を表しています。

⚠ 警告	死亡や重傷を負うおそれがある区分です。
⚠ 注意	けがや財産の損害を負うおそれがある区分です。

次のマークは守っていただきたい内容を説明しています。

⊘ 禁止している内容	❗ 実施いただく内容
-------------------	-------------------

⚠ 警告

火災・感電・重傷 等を防ぐために

- ⊘ ●雨がかけるところや水気のあるところに設置しない。（屋内用）
- 電源コードを傷付けない。（壁や本体との間に挟んだり、重い物を載せたりしない）
- 可燃物、衣類、布、濡れたもの、ふたのない飲み物 等を庫内に入れない。上面に置かない。
- たこ足配線をしない。
- 内部を開けたり、分解、改造しない。
- ❗ ●本体電源コードのプラグ（3P）のアースは必ずアースに繋いで使用する。
- 必ず工具・機器の説明書にしたがって充電する。
- 充電が完了したら電源プラグをコンセントから抜いて全て庫内から取り出す。

⚠ 注意

⊘ 発熱・発煙・発火・感電・怪我・故障 等を防ぐために

- 濡れた手で操作したり、電源プラグの抜き差し、ブレーカー操作をしない。
- 電源プラグを抜くときは、コードの部分を持って引き抜かない。
- 両側面の通気ファンをふさがない。
- 窓を尖ったものでつついたり、叩いたりしない。

- ❗ ●倒れないよう必要に応じて補強器具を使用する。（市販の固定具 など）

使用上のお願い



エアロゾル消火フィルム

庫内天井のフィルムは、消火用エアロゾルフィルムです。**はがしたり、傷つけたりしないでください。**このシートは庫内の熱に反応し、消火剤を放出して延焼を抑制します。

ただし、完全な鎮火を保証するものではありません。万が一の火災の際は、状況に応じた適切な消火活動・消防署への通報を行ってください。

マスターキー（管理者用）について

付属のマスターキーは、ICカードでロック解除できないときに使用します。

紛失しないよう、管理してください。

仕様

- 入力電源：AC 100V・15A X2
- 庫内電源：AC 100V（2口合計5Aまで）
- 概略寸法(mm)：600(幅)X400(奥行)X1,200(高さ)
- 重量：45kg

サコス株式会社 関東CSA課

〒350-0168
埼玉県比企郡川島町かわじま2-23
TEL：050-3033-0043