

Makita


取扱説明書

充電式チェーンソー

300 mmモデル MUC303D

350 mmモデル MUC353D

400 mmモデル MUC400D

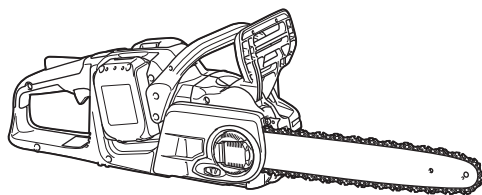

このたびは充電式チェーンソーをお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本製品の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いいくださるようお願いいたします。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



目次

・ シンボルマークについて	3
・ 主要機能	4
・ 安全上のご注意	6
・ 充電式チェーンソー 安全上のご注意	14
・ 各部の名称	17
・ 標準付属品	18
・ 別販売品のご紹介	20
・ バッテリーについて	21
・ 充電器について	24
・ 使い方	32
・ チェーン刃の取り付け・取りはずし方およびチェーン刃の調整	32
・ スイッチの操作	38
・ バッテリー残容量表示機能	39
・ キックバックブレーキ	40
・ チェーンオイルについて	41
・ チェンソーの持ち運び方	41
・ 切断作業	42
・ 樹木のせん定	44
・ チェンソーによる各種の作業方法	45
・ 保護機能	48
・ 本製品およびバッテリーの保護機能	48
・ 故障かな？と思ったら	49
・ 保守・点検について	50
・ 上刃および横刃の目立て	50
・ デプスゲージの調整方法	51
・ ガイドバーの清掃	51
・ スプロケットカバーの清掃	52
・ オイル吐出口の清掃	52
・ スプロケットの交換	53
・ 本製品の保管	53
・ 本製品のお手入れ	54
・ ご修理の際は	54

シンボルマークについて

- ・ 製品および取扱説明書にシンボルマークを記載しております。このシンボルマークの意味をご理解の上ご使用ください。



ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。



保護メガネ、耳栓、保護帽などの保護具を着用してください。



防振性のよい手袋、安全靴などの保護具を着用してください。



本製品を雨中や湿気の多い所で使用したり、放置しないでください。



両手で確実にハンドルを保持し、片手では作業しないでください。



ガイドバーの先端での切断はしないでください。

主要機能

主要機能		モデル	MUC303D	MUC353D		MUC400D
電動機			DC ブラシレスモータ			
バッテリー			リチウムイオンバッテリー			
			バッテリー BL1860B（容量 6.0 Ah）			
電圧			直流 36 V（18 V × 2）			
1 充電あたりの作業量※1 杉角材 50 × 50 mm			約 650 本	約 650 本	約 610 本	約 610 本
チェーンスピード			0 ～ 20 m/ 秒（0 ～ 1,200 m/ 分）			
チェーン オイル	使用オイル	マキタ純正チェーンオイル				
	タンク容量	200 mL				
	給油方式	自動				
本製品 寸法	チェーン形式※2	91PX-46E	91PX-52E	25AP-76E	25AP-84E	
	長さ×幅×高さ	710 mm × 215 mm × 235 mm	762 mm × 215 mm × 235 mm	761 mm × 215 mm × 235 mm	812 mm × 215 mm × 235 mm	
質量	チェーン形式※2	91PX-46E	91PX-52E	25AP-76E	25AP-84E	
	BL1860B 装着時 チェーン刃、 ガイドバー含む	5.2 kg	5.2 kg	5.3 kg	5.4 kg	
振動 3 軸合成値			4.0 m/s ²	4.8 m/s ²		4.8 m/s ²

- ・ 振動 3 軸合成値は、EN60745-2-13 規格に基づき測定。
- ・ 振動 3 軸合成値についての詳細は JEMA [(社) 日本電機工業会] ウェブサイト : (<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>) をご参照ください。

※1 数値は BL1860B 使用時の参考値です。材料の状態、チェーン刃の状態により異なります。

※2 チェーン刃については 18 ページを参照してください。

主要機能

充電器	DC18RD
入力電圧	単相交流 100 V
入力周波数	50-60 Hz
入力容量	690 VA
バッテリー充電端子	出力電圧 直流 7.2-18 V
	出力電流 直流 9 A × 2
USB 電源端子	出力電圧 直流 5.0 V
	出力電流 直流 1.5 A
	形状 USB A 型

- ・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

推奨バッテリーアダプタ類

PDC01, PDC1200, BAP182, BL36120A

- ・ 詳細は各バッテリーアダプタ類の取扱説明書をご参照ください。

- ・ ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・ 感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ 「充電工具」は、充電式（バッテリーパック式）の電動工具を示します。

注意文の 警告 ・ 注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 ・  注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

警告

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

注意

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお  注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

：製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なお注意。

⚠ 警告

作業環境

1. 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
 - ・ 充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
 - ・ 注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
 - ・ 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
4. 十分な、防じん対策や飛散防止対策をしてください。
 - ・ 特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。
5. アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでください。
 - ・ アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発症させる物質です。

電気に関する安全事項

1. 電源コンセントは充電器の電源プラグに合ったものを使用してください。また、電源プラグの改造をしないでください。アース（接地）付きプラグは確実にアース（接地）をしてください。
 - ・ 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
2. 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアース（接地）されているものに身体を接触させないようにしてください。
 - ・ 感電する恐れがあります。
3. 充電工具、バッテリーおよび充電器は、雨ざらしにしたり、湿った、または濡れた場所で使用したり、充電したりしないでください。
 - ・ 充電工具や充電器内部に水が入り、感電やバッテリーが短絡（ショート）する恐れがあります。
 - ・ バッテリー内部に水が入り短絡（ショート）すると、発熱、発火、破裂の恐れがあります。
4. 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・ 電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
 - ・ 電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、身体にからまって感電する恐れがあります。
5. 使用環境に適した延長コードを使用してください。
6. USB 端子付きの充電工具や充電器は、USB 端子間を短絡（ショート）させないでください。
 - ・ 釘、針金が USB 端子内に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

⚠ 警告

作業者に関する安全事項

1. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - ・ 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
 - ・ 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる方や妊娠している方は、充電工具を使用しないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合は、夜間の使用や悪天候などで視界の悪いときは充電工具を使用しないでください。
 - ・ 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
2. 安全保護具を使用してください。
 - ・ 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴・ヘルメット、耳栓、イヤマフなどを着用してください。
3. 不意な始動は避けてください。
 - ・ バッテリーを本製品に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
 - ・ スイッチに指をかけて運ばないでください。
4. 充電工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
 - ・ 電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して負傷する恐れがあります。
 - ・ 本製品に収納場所がある場合は、決められた位置にしっかり固定してください。
5. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・ 本製品を無理に押しつけず、常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
6. きちんとした服装で作業してください。
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
 - ・ 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
7. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
 - ・ 充電工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。
8. 使用直後は製品の端子部に触れないでください。熱くなっているためやけどの恐れがあります。

充電工具の使用および手入れ

1. 充電工具は能力に合った作業に使用してください。
 - ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った負荷で作業してください。
2. スイッチに異常がないか点検してください。
 - ・ スイッチで始動および停止操作のできない充電工具は危険です。使用せず修理をお申し付けください。

⚠ 警告

3. 充電工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、バッテリーを本製品から抜いてください。
 - ・ 本製品の調整
 - ・ 刃物、砥石、ビットなどの先端工具や付属品の交換
 - ・ 保管、または修理
 - ・ 充電工具から離れるとき
 - ・ 本製品の受け渡し
 - ・ その他危険が予想される作業
4. 使用しない充電工具、充電器およびバッテリーは、子供の手の届かない乾燥した鍵のかかる場所に保管してください。
 - ・ 充電工具や充電器からバッテリーを抜いて保管してください。
 - ・ 充電器は電源コンセントから電源プラグを抜いて保管してください。
 - ・ バッテリーはバッテリーカバーをつけて保管してください（バッテリーカバー付きの場合）。
5. 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
 - ・ 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
 - ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
 - ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・ 充電器の電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
 - ・ 充電器に使用する延長コードは、定期的に点検し、損傷している場合は交換してください。
 - ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
6. 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
 - ・ 先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
7. 取扱説明書で指定した先端工具、付属品、アタッチメントなどを使用してください。
 - ・ 取扱説明書で指定のサイズ、形状、付属品などは、本製品の性能や安全を引出すよう、最適に設計されています。
8. 充電工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。
 - ・ 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
9. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

バッテリーに関する安全事項

1. バッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
 - ・ スwitchがオンの位置にあるときにバッテリーを差し込むと事故につながります。

⚠ 警告

2. バッテリーは専用充電器以外では充電しないでください。
 - ・ほかのバッテリー用の充電器を流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
3. マキタが指定した専用バッテリー以外使わないでください。また、改造したバッテリー（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。
 - ・工具本体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因になります。
4. バッテリーの端子部を金属などで接触させないでください。
 - ・バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。短絡（ショート）して発熱、発火、破裂の恐れがあります。
 - ・本製品または充電器からはずした後は、バッテリーにバッテリーカバーを必ず取り付けてください（バッテリーカバー付きの場合）。
5. 高温などの過酷な条件下ではバッテリーから液漏れすることがあります。漏れ出た液体に不用意に触れないでください。
 - ・万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
 - ・バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。
6. バッテリーはマキタ製品以外に取り付けて使用しないでください。
 - ・火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
7. バッテリーは、火への投入、加熱をしないでください。
 - ・発火、破裂の恐れがあります。
8. バッテリーに釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えないでください。
 - ・発熱、発火、破裂の恐れがあります。
9. 分解・改造をしないでください。
 - ・発熱、発火、破裂の恐れがあります。
10. バッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
 - ・バッテリーを周囲温度が 50℃以上になる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
11. バッテリーを水のような導電体に浸さないでください。またバッテリーの内部に水のような導電体を侵入させないでください。
 - ・バッテリー内部に水のような導電体が侵入すると短絡（ショート）し、発熱、発火、破裂の恐れがあります。
12. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
13. 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。
 - ・損傷、または使用できなくなったバッテリーは回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。
14. 使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
 - ・棄てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されて短絡（ショート）し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。

⚠ 警告

15. バッテリーは、電力量が 100 Wh を超える場合、危険物に分類されます。

- ・ 輸送の際は、輸送会社にお問い合わせの上、指示に従ってください。
- ・ 電力量は、バッテリー裏側の注意ラベルに記載されています。

16. 使用中、使用後にバッテリーが熱くなることがあります。やけど、低温やけどの原因になるため注意してください。

17. バッテリーに切りくず、ほこり、土などがたまらないようにしてください。

- ・ 異常発熱によりやけどをしたり、発火、破裂または、作動不良によりけがに至る恐れがあります。

整備

1. 充電工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。

- ・ 本製品、充電器、バッテリーを分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
- ・ 本製品が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
- ・ 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。
- ・ アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業含む)で使用した本製品の保守・点検・修理は受付できません。

その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に修理を行ってください。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。

＜異常・故障例＞

- ・ 本製品やバッテリーが異常に熱い。
- ・ 本製品やバッテリーに深いキズや変形がある。
- ・ 焦げくさい臭いがする。
- ・ ビリビリと電気を感じる。
- ・ スイッチを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテリーを抜いてお買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。

⚠ 警告

2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・ この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。
3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
 - ・ 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます（材料を動かして加工する製品を除く）。
4. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
 - ・ 爆発や火災の恐れがあります。
5. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
 - ・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。
 - ・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすいものを差し込まないでください。
 - ・ 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
6. 充電器のバッテリー装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。
 - ・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
7. 充電器は充電以外の用途には使用しないでください。
8. 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
9. 正しく充電してください。
 - ・ 充電器は定格表示してある電源で使用してください。
 - ・ 昇圧器などのトランス類や直流電源では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
 - ・ ラベルに「**発電機**」の表示がある充電器はエンジン発電機（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く）では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
 - ・ 周囲温度が 10℃未満、または周囲温度が 40℃以上ではバッテリーを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・ バッテリーは、換気のよい場所で充電してください。充電中のバッテリーや充電器を布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
 - ・ 充電器の電源コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電してください。発煙、発火、感電の恐れがあります。
 - ・ 充電器を使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

⚠ 警告

10. 充電器の電源プラグにぬれた手で触れないでください。

- ・ 感電の恐れがあります。

11. 充電工具を高圧電線の近くで使用しないでください（高圧電線対応製品は除く）。

- ・ 誤動作や故障する恐れがあります。

12. 充電器で使用する延長コードの太さ（導体公称断面積）と長さの目安

- ・ 充電器の使用時に延長コードが必要な場合、充電器を最高の能率で支障なくご使用いただくために十分な太さの延長コードをできるだけ短くお使いください。

太さ（導体公称断面積）	長さの目安
2.0 mm ²	30 m

この取扱説明書は、大切に保管してください。

- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- ・ ほかにの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

● 騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

先に充電工具としての共通の注意事項を述べましたが、充電式チェーンソーとして、さらに次の注意事項を守ってください。

⚠ 警告

1. 本製品を雨中や湿気の多い所で使用したり、放置しないでください。
 - ・ 故障や感電、けがの原因になります。
2. 使用中は、両手で確実にハンドルを保持してください。
 - ・ 本製品がはね返り、けがの原因となります。




3. チェーン刃は取扱説明書に従って正しく取り付けてください。
 - ・ 誤った取り付け方をしますと、ガイドバーからチェーン刃がはずれ、けがの原因になります。
4. ガイドバーの先端部での切断はしないでください。また、ガイドバーの先端部を枝や地面などに触れさせないように作業してください。
 - ・ 本製品がはね返り（キックバック）けがの原因になります。



5. 使用中は、チェーン刃、ガイドバーや回転部、切りくずなどに手や顔などを近づけないでください。
 - ・ けがの原因になります。

6. はしごや木に登って作業するなど、不安定な姿勢で使用しないでください。また、肩の高さより高い位置で使用しないでください。
 - ・ けがの原因になります。

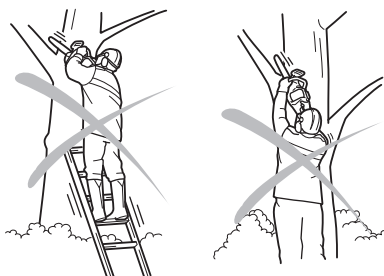

7. 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
8. 誤って落としたり、ぶつけたときは、チェーン刃、ガイドバーや本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
9. バッテリアダプタの使用時は、コードが足や障害物に引っかからないように注意してください。
 - ・ コードが引っかかると、けがの原因になります。

⚠ 警告

10. 作業中は常に手袋、保護メガネ、耳栓、チェーンソー用防護ズボンを着用し、履き物は滑りにくい物を着用してください。

- ・ けがの原因になります。

11. チェーン刃は、正しく目立てしてください。

- ・ 特にデブスゲージの寸法が大きくなりすぎますと、本製品のはね返り（キックバック）発生の危険性が高くなります。

12. 切断材料は、しっかり固定してください。また切り落とし材に十分注意してください。

- ・ けがの原因になります。

13. ガイドバー、チェーン刃の取り付け、チェーンオイルの自動給油量を調整（調整機構がある場合）するときは、必ず本製品の電源を切り、バッテリーを取りはずしてから行ってください。

- ・ 電源が入ったままですと、不意にチェーン刃が回りだすなどして事故の原因になります。

[事業者の方へ]

樹木を伐り倒す作業や伐り倒した樹木を切断する作業を行う場合は、法、規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。

(関連法令)

労働安全衛生法第 59 条第 3 項

安全衛生特別教育規程第 10 条※

労働安全衛生規則第 36 条第 8 号※

※ただし、2020 年 7 月 30 日までは安全衛生特別教育規程は第 10 条の 2、労働安全衛生規則は第 36 条第 8 号および 8 号の 2 となります。

高所作業時の注意事項

⚠ 警告

1. 高所（高さが 2m を超える箇所での作業）でチェーンソー作業を行うときは、高所作業用の機器を活用して、安定した足場を確保してください。

- ・ けがの原因になります。

2. 安全帯（芯入り）を必ず着用し身体をしっかり固定してください。

- ・ けがや事故の原因になります。

3. 両手で前後のハンドルを正しく握り、肘を軽く曲げて作業してください。片手持ち作業、腕を伸ばしてのチェーンソー操作は行わないでください。

- ・ けがの原因になります。

4. 作業範囲は作業者の肩から腰までの高さとし、それ以外では作業を行わないでください。

- ・ けがの原因になります。


5. 誤操作を防ぐ安全装置（ロックオフレバー）が確実に作動することを、作業前に必ず確認してください。

- ・ 事故の原因になります。

⚠ 注意

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用しないときは、バッテリーをはずしてチェーンブレイキをかけ、ガイドバーにカバーをして刃物がむき出しにならないようにした後、お子様の手の届かない所に保管してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ けがの原因になります。 2. スイッチを入れるとき、チェーン刃が材料やほかのものに当たっていないことを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 本製品が引っ張られたり戻されたりして、けがの原因になります。 3. 材料に石、釘などの異物がないことを確かめてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 刃物が石などに当たると、けがの原因になります。 4. 切り落とし寸前や切断中に材料の重みでガイドバーが材料に挟み込まれないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガイドバーが挟みつけられると、けがの原因になります。 5. チェーンカバーが取り付けいた状態で本製品を起動しないでください。 6. 本製品を作動させたまま床などに放置しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事故の原因になります。 | <ol style="list-style-type: none"> 7. 行政機関では、チェーンソーの1日の使用時間は2時間以内、連続操作時間は10分以内にするよう指導しています。作業時間の組み合わせを上手に計画してご使用ください。 8. 寒いときの休憩や昼食時には暖をとり、身体の保温に心がけてください。 9. チェーン刃を取り扱うときは、手袋を着用してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ けがの原因になります。 10. 2台以上で作業するときは、安全な距離を確保してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事故の原因になります。 11. チェーン刃は、常に良い切れ味で使用してください。切れ味の悪くなったチェーン刃は目立て、または交換をしてください。 12. 風窓を手でふさいで使用しないでください。右手はトップハンドル、左手はサイドハンドル、それぞれ両手でしっかりと握ってください。 |
|--|---|

各部の名称

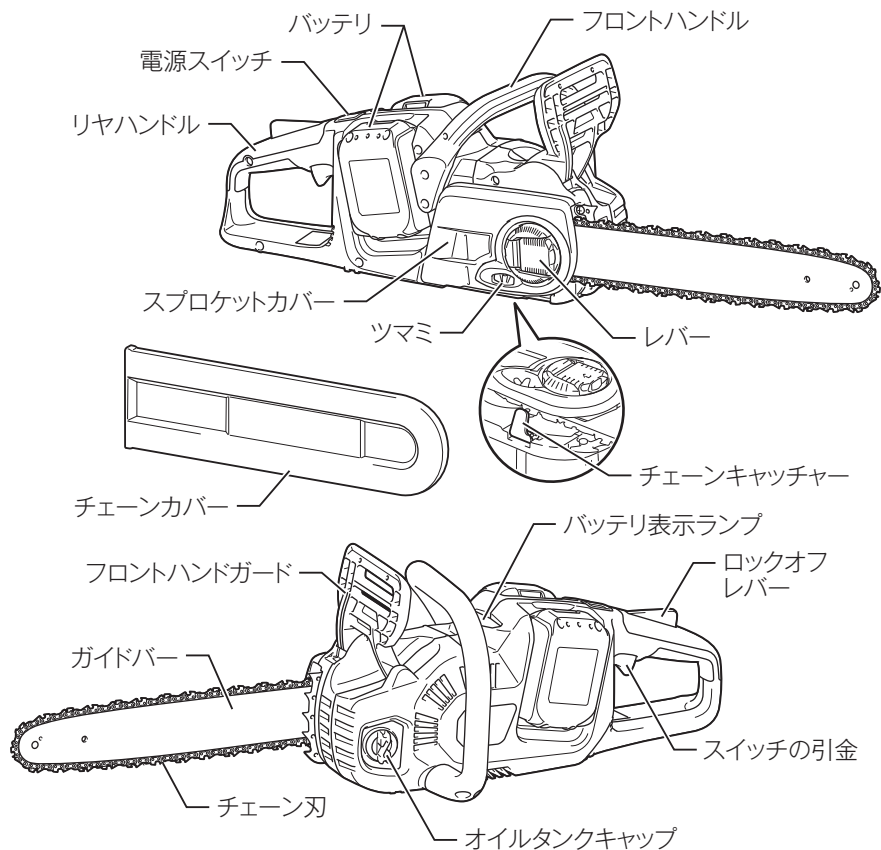

標準付属品

標準付属品		モデル	MUC303DZ	MUC303DPG2
バッテリー			×	BL1860B (容量 6.0 Ah) 2 個
充電器 (充電時間)			×	DC18RD (約 55 分)
チェーンカバー			○	○
チェーンオイル			○	○
バッテリーカバー			×	2 個
チェーン刃	形式		91PX-46E	91PX-46E
	ピッチ		3/8 インチ	3/8 インチ
	ゲージ		0.050 インチ	0.050 インチ
	ドライブリンク数		46 枚	46 枚
ガイドバー	長さ		300 mm	300 mm
	ゲージ		0.050 インチ	0.050 インチ

標準付属品		モデル	MUC353DZ	MUC353DPG2	MUC353DZF	MUC353DGF
バッテリー			×	BL1860B (容量 6.0 Ah) 2 個	×	BL1860B (容量 6.0 Ah) 2 個
充電器 (充電時間)			×	DC18RD (約 55 分)	×	DC18RD (約 55 分)
チェーンカバー			○	○	○	○
チェーンオイル			○	○	○	○
バッテリーカバー			×	2 個	×	2 個
チェーン刃	形式		91PX-52E	91PX-52E	25AP-76E	25AP-76E
	ピッチ		3/8 インチ	3/8 インチ	1/4 インチ	1/4 インチ
	ゲージ		0.050 インチ	0.050 インチ	0.050 インチ	0.050 インチ
	ドライブリンク数		52 枚	52 枚	76 枚	76 枚
ガイドバー	長さ		350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
	ゲージ		0.050 インチ	0.050 インチ	0.050 インチ	0.050 インチ

標準付属品

標準付属品		モデル	MUC400DZF	MUC400DGF
バッテリー			×	BL1860B (容量 6.0 Ah) 2 個
充電器 (充電時間)			×	DC18RD (約 55 分)
チェーンカバー			○	○
チェーンオイル			○	○
バッテリーカバー			×	2 個
チェーン刃	形式		25AP-84E	25AP-84E
	ピッチ		1/4 インチ	1/4 インチ
	ゲージ		0.050 インチ	0.050 インチ
	ドライブリンク数		84 枚	84 枚
ガイドバー	長さ		400 mm	400 mm
	ゲージ		0.050 インチ	0.050 インチ

別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店、または当社営業所へお問い合わせください。
- ・ バッテリー BL1815N (容量 1.5 Ah)
部品番号：A-60311
- ・ バッテリー BL1860B (容量 6.0 Ah)
部品番号：A-60464
- ・ チェーンオイル (1L)
部品番号：A-58300

300 mm チェーン刃 91PX 用

- ・ チェーン刃 91PX-46E
部品番号：A-55647
- ・ ガイドバー (91PX 300 mm 用)
部品番号：165200*0
- ・ スプロケット 6 (91PX 用)
部品番号：221464*7

400 mm チェーン刃 25AP 用

- ・ チェーン刃 25AP-84E
部品番号：A-04195
- ・ ガイドバー (25AP 用)
部品番号：161875*3
- ・ スプロケット 9 (25AP 用)
部品番号：221497*2

350 mm チェーン刃 25AP 用

- ・ チェーン刃 25AP-76E
部品番号：A-04139
- ・ ガイドバー (25AP 用)
部品番号：161768*4
- ・ スプロケット 9 (25AP 用)
部品番号：221497*2

350 mm チェーン刃 91PX 用

- ・ チェーン刃 91PX-52E
部品番号：A-55653
- ・ ガイドバー (91PX 用)
部品番号：165201*8
- ・ スプロケット 6 (91PX 用)
部品番号：221464*7

バッテリーについて

バッテリーについて

- ・ お買い上げ時は、バッテリーは十分に充電されていないため、バッテリー保護機能が働いている場合があります。（スイッチを操作すると本製品は動く恐れがありますので注意してください。） ご使用前に急速充電器で正しく充電してからご使用ください。
- ・ 使用しないときはバッテリーカバーをかぶせてください。バッテリーを水やほこりから保護するのに役立ちます。

バッテリーを長持ちさせるには

- ・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- ・ 充電は周囲温度 10℃～40℃の範囲で行ってください。
- ・ 使用直後などの熱くなったバッテリーは、充電器に差し込んで冷却し充電することをおすすめします。
- ・ 長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合、リチウムイオンバッテリーは充電してから保管することをおすすめします。

バッテリーの回収について

- ・ 使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。



リチウムイオンバッテリーは
リサイクルへ

バッテリーについて


バッテリーの取り付け・取りはずし方

⚠ 警告

バッテリーは確実に本製品に差し込んでください。ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が完全に見えなくなるまでしっかり差し込んでください。

・ 差し込みが不十分の場合、はずれて事故の原因になります。

- ・ バッテリーを本製品から取りはずすときは、
 1. バッテリー正面のボタンを下げながら
 2. スライドさせると取りはずせます。
- ・ 取り付けるときは逆の要領で、本製品の溝に合わせ、奥まで挿入してください。この際、ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまで、奥まで確実に挿入してください。

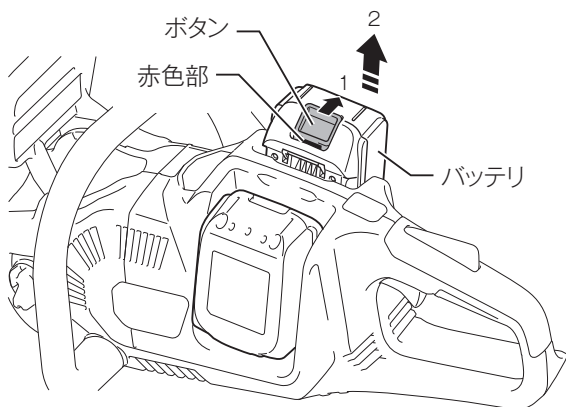

注


- ・ 必ず充電済みのバッテリー 2 本を取り付けてください。バッテリーが 1 本の場合やバッテリー 2 本のうち片方が充電されていない場合はスイッチが入りません。
- ・ バッテリーを取り付ける際はボタンが動くため、指の位置に注意してください。

バッテリーについて

バッテリー残容量表示機能

モデル名の末尾に「B」の付くバッテリーは、残容量表示機能が付いています。

- ・ チェックボタンを押すとバッテリー表示ランプが残容量を数秒間表示します。

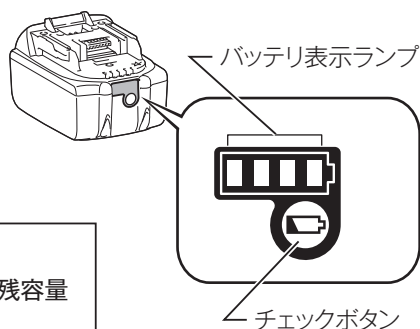

バッテリー表示ランプ	バッテリー残容量
:点灯 :点滅 :消灯	
	75% - 100%
	50% - 75%
	25% - 50%
	0% - 25%
	充電してください。
↓ ↑	バッテリーの異常です。

注


- ・ 表示される残容量は、ご利用状況や気温などによって実際の残容量と異なる場合があります。

充電器について

バッテリーの充電方法

DC18RD は、左右の充電口にバッテリーをセットすることで2個同時に充電ができます。多数のバッテリーを使用する現場に便利です。


1. 2口急速充電器の電源プラグを100Vの電源コンセントに差し込んでください。
充電表示ライトは「緑」の点滅を繰り返します。
2. バッテリーを2口急速充電器の挿入ガイドにそって、一番奥まで入れてください。
充電器の端子カバーはバッテリー挿入に伴い開閉します。
3. バッテリーを挿入しますと充電表示ライトが「赤」に点灯し、現在設定されている充電完了メロディーの確認音が短時間鳴り、充電を開始します。
充電が完了すると「緑」の点灯に変わり、充電完了メロディーや電子ブザー音が鳴ります。
そのままバッテリーを挿入しておけば、バッテリーを冷却します。
充電時間は周囲温度（10℃～40℃）やバッテリーの状態（新品・長期保存バッテリーや寿命に近いバッテリーなど）により変動します。
4. 充電完了後すぐに使用しない場合は、バッテリーの冷却を行いますので、そのまま差し込んでおくことをおすすめします。冷却時間は約30分です。
5. バッテリーを抜き取り、電源コンセントから2口急速充電器の電源プラグを抜いてください。

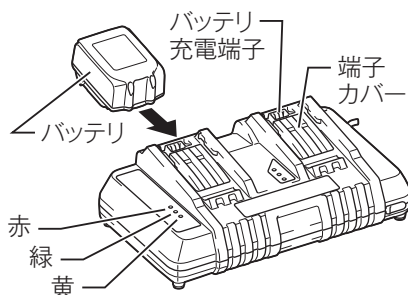

充電器について

充電完了メロディーの切り替え方法

1. 充電完了メロディーを切り替える充電口にバッテリーを差し込むと、現在設定されている充電完了メロディーの確認音が短時間鳴ります。
2. このとき、素早くバッテリーを差し直すと充電完了メロディーの確認音が変わります。
3. 続けて素早くバッテリーを差し直すたびに充電完了メロディーの確認音が順に変わります。
4. 設定したい充電完了メロディーの確認音が鳴りましたら、バッテリーを挿入したままにすることで充電を開始します。
「ピピッ！」と鳴るモードを選んだときは充電完了時に音が鳴りません（無音モード）。
5. 充電が完了すると充電表示ライトが「緑」の点灯に変わり、バッテリー挿入時に設定した充電完了メロディーや電子ブザー音が鳴ります。無音モードを選択した場合には完了時に音は鳴りません。
6. 設定した充電完了メロディーは2口急速充電器の電源プラグを抜いても記憶されています。

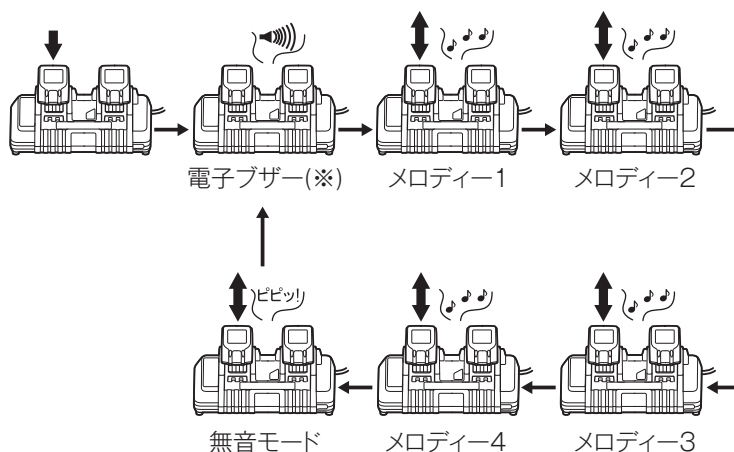

(※) 出荷時は電子ブザーに設定されています。

充電器について

充電表示ライトについて

充電表示ライトの内容は以下のようにになっています。
(通常充電のライト表示および表示内容)

ライト表示  点滅  点灯	表示内容
○  緑 ○	充電前「緑 1 個」点滅 電源に差し込んだ状態です。
 赤 ○ ○	冷却中「赤 1 個」点滅 バッテリーが高温です。冷却後、自動的に充電開始します。
 赤 ○ ○	充電中「赤 1 個」点灯 バッテリー容量約0～80%を示します。
 赤  緑 ○	充電中「赤 1 個・緑 1 個」点灯 バッテリー容量約80～100%を示します。
○  緑 ○	充電完了「緑 1 個」点灯 電子ブザー またはメロディー

充電器について

ライト表示  点滅  点灯	表示内容
(オートメンテナンス時のライト表示および表示内容)	
 黄	オートメンテナンス「黄」点灯 バッテリー寿命低下防止のため充電時間が長くなります。
(異常時のライト表示および表示内容)	
 赤  緑	充電不可「赤・緑 1 個」交互点滅 電子ブザー バッテリー寿命またはゴミづまりで充電できません。
 黄	冷却システム異常「黄」点滅 冷却ファン故障または冷却不足です。

充電器について

注

- ・ 2口急速充電器のバッテリー端子は、マキタバッテリー専用の充電端子です。ほかの目的に使用しないでください。
- ・ 使用直後のバッテリーや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリーを充電されますと充電表示ライトが「赤」の点滅を繰り返す場合があります。このようなときは、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリーを冷却してから充電を開始します。
- ・ 充電開始後、充電表示ライトが「赤・緑」の交互点滅を繰り返し、電子ブザーが「ピッピッピッ」と約 20 秒間鳴った場合は、バッテリーの寿命またはゴミづまりで充電できません。
- ・ バッテリーを連続で充電される場合は、充電時間が長くなることがあります。
- ・ オートメンテナンス機能により、充電時間が周囲温度（10℃～40℃）やバッテリーの状態に応じて変動します。
- ・ 次のような状態のときは、充電器またはバッテリーに故障があると考えられますので、充電器とバッテリーの両方を、お買い上げの販売店、または当社営業所へお持ちください。
 - × 充電器のプラグを 100 V の電源に差し込んでも、表示ライトが「緑」に点滅しない。
 - × バッテリーを挿入しても、表示ライトが「赤」に点灯または点滅しない。
 - × 充電開始後、表示ライトが「赤」に点灯した後、3 時間以上たっても充電が完了しない。
（表示ライトが「緑」に変わらない。）
- ・ バッテリーを使用しないときは、バッテリーカバーをかぶせてください。バッテリーを水やほこりから保護するのに役立ちます。

冷却システムについて

- ・ バッテリーの性能を十分に発揮させるため、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリーを効率良く冷却するシステムです。送風の音がしますが故障ではありません。
- ・ 冷却ファンが故障したり、充電器やバッテリーのゴミづまりによって冷却不足となった場合、「黄」のライトが点滅し冷却システム異常をお知らせします。冷却システム異常の場合も充電を行います。充電時間が長くなることがあります。このようなときは、充電器、バッテリーの風穴がふさがれていないか、または送風の音がしないか、ご確認ください。
- ・ 充電中、送風の音がしない場合がありますが、「黄」のライトが点滅していなければ故障ではありません。冷却ファンを停止して充電することができます。
- ・ 充電器、バッテリーの風穴をふさがないでください。
- ・ 頻繁に「黄」のライトが点滅するようなときは、点検・修理をお申し付けください。

充電器について

オートメンテナンス機能について

- ・ オートメンテナンス機能は、バッテリーの使用状態に応じて自動的にバッテリーを長持ちさせるように最適な充電を行うことを特徴としています。
- ・ 下記 1 ～ 4 の状態となった場合、特にバッテリー寿命が低下しやすい状況にあるため、充電中に「黄」のライトが点灯して充電時間が長くなることがあります。
 - 1 高温充電の繰り返し
 - 2 低温充電の繰り返し
 - 3 満充電バッテリーの再充電の繰り返し
 - 4 過放電の繰り返し(過放電とは工具の力が弱くなってもさらに使用する状態です。)

充電器について

USB 電源端子の使い方

⚠ 警告

USB 電源部の端子間を短絡（ショート）させないでください。


- ・ 釘、針金が USB 電源端子部に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

USB 電源端子への接続

2 口急速充電器は、様々な USB 機器の外部電源としても使用することができます。次の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

注

- ・ 万一の場合に備えて、ご使用になる USB 機器の内部データを必ず事前にバックアップしてください。接続した USB 機器の内部データが（予測できない問題により）破損・消失する可能性があります。
 - ・ USB 機器の種類によっては、動作しない、または充電できない機種があります。
 - ・ 1.5 A を超える出力電流を必要とする USB 機器は、2 口急速充電器に接続しないでください。USB 電源端子の最大出力電流は、1.5 A です。
 - ・ 2 口急速充電器との接続には、USB 機器付属の USB ケーブルをご使用ください。
 - ・ 使用後は 2 口急速充電器正面のカバーを戻してください。カバーが開いていると充電器内部に水滴やほこりが侵入し充電器の故障につながります。
 - ・ USB 電源端子に釘や針金が入らないよう注意してください。釘などが入ると充電器の故障につながります。
1. 本体正面のカバーをはずして、USB ケーブルで USB 機器と 2 口急速充電器を接続してください。
 2. 2 口急速充電器の電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。
 3. 使用後は、USB 機器、USB ケーブルを取りはずし、カバーを戻してください。
 4. 電源コンセントから 2 口急速充電器の電源プラグを抜いてください。

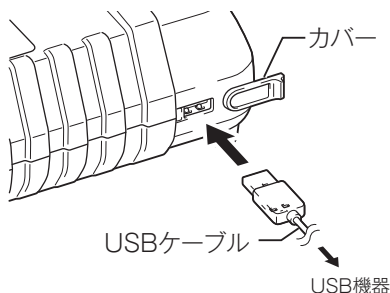

充電器について

充電器の点検・修理・保管について

- ・ いつも安全に能率よくお使いいただくために定期点検をおすすめします。修理・点検はお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 充電器の保管場所として次のような場所は避けてください。
 - × お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる所
 - × 温度や湿度の急変する所
 - × 湿気の多い所
 - × 直射日光の当たる所
 - × 揮発性物質の置いてある所

使い方

チェーン刃の取り付け・取りはずし方およびチェーン刃の調整

⚠ 警告

チェーン刃の取り付け、取りはずしおよびチェーン刃の調整の際は、必ずスイッチを切り本製品よりバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを本製品に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。


⚠ 注意

チェーン刃の取り付け、取りはずしおよびチェーン刃の調整の際は、必ず手袋をはめて行ってください。


- ・ けがの原因になります。

チェーン刃の取り付け方

1. A部を押し込みながら、レバーをロックするまで起こします。

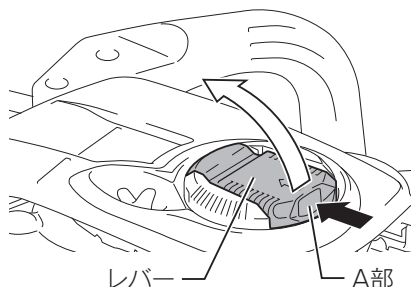


2. チェーン刃を既に取り付けている場合、ツマミを矢印方向（マイナス方向）に回してチェーン刃の張りをゆるめます。

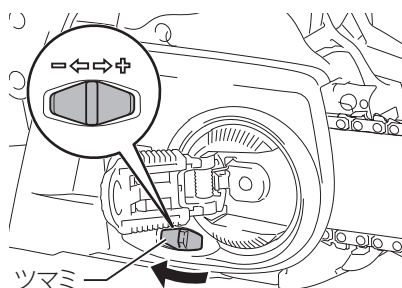

使い方


3. レバーを左（反時計回り）に回して、スプロケットカバーがはずれるまでナットをゆるめます。

4. スプロケットカバーをはずします。

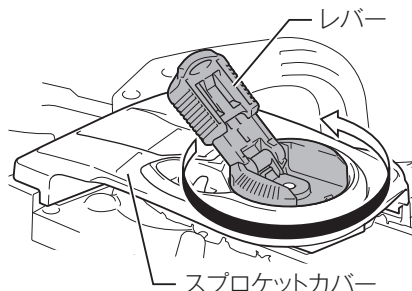


5. 事前にスプロケットカバーのツマミを左へ回してアジャストピンを後へずらしておきます。


「スプロケットカバー裏側」

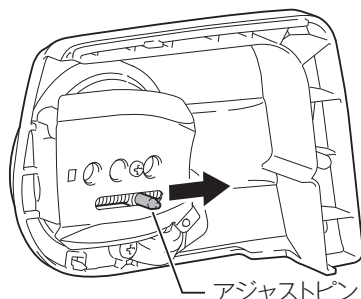

6. ガイドバーの先端にチェーン刃を入れ、一方の端を本製品のスプロケットに入れます。この際、チェーン刃は矢印方向に回転しますのでチェーン刃の方向を図のようにセットします。
ガイドバーを本製品の取り付け面にのせます。

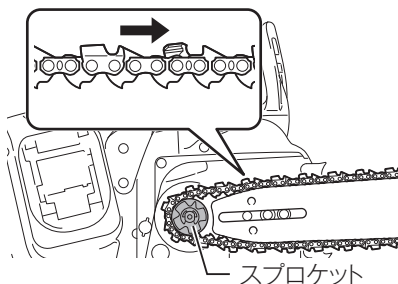


7. アジャストピンをガイドバーの小穴に入れてスプロケットカバーをかぶせます。この際、アジャストピンの位置がずれてガイドバーの小穴にはまらない場合は再度ツマミを回してアジャストピンの位置を調整します。

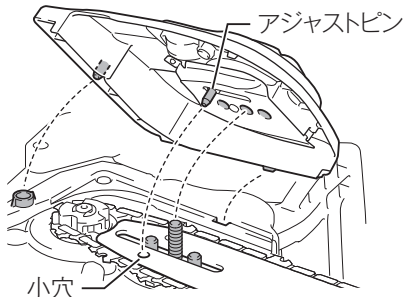


使い方


8. レバーを右（時計回り）に回してナットをいったん締め付けた後、レバーを反対方向に回してナットを軽くゆるめます。

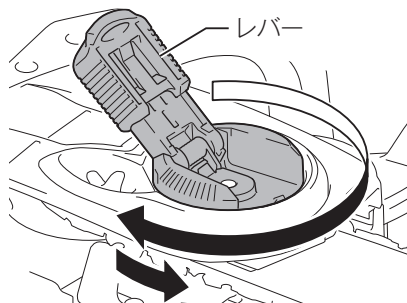

9. チェーン刃の調整（手順は 36 ページ参照）に従って、チェーン刃の張りを調整し、レバーを右（時計回り）に回してナットをしっかりと締めます。

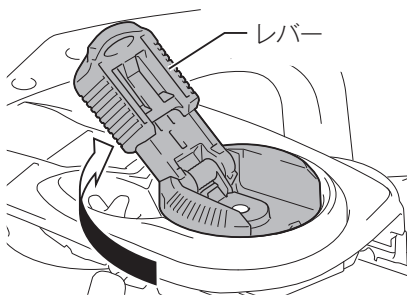


10. A 部を押し込みながらレバーを元の位置へ倒します。

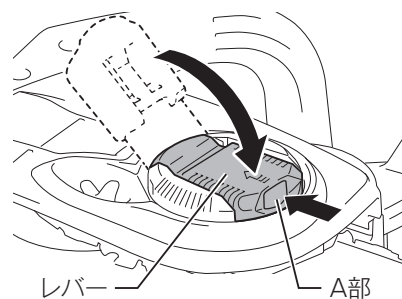

使い方

チェーン刃の取りはずし方

1. 「チェーン刃の取り付け方」手順1～3の要領でスプロケットカバーをはずします。
2. チェーン刃とガイドバーを持ち上げ、本製品より取りはずします。

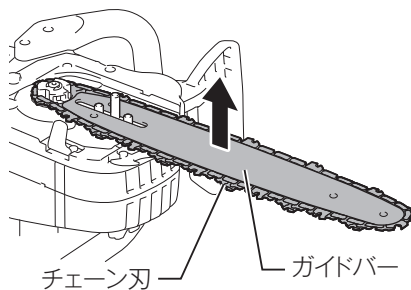

使い方


チェーン刃の調整

⚠ 警告


チェーン刃は、必ず適正な張りに調整してください。

- ・ 張り方がゆるいと、ガイドバーからチェーン刃がはずれ、けがの原因になります。


1. A部を押し込みながら、レバーをロックするまで起こします。

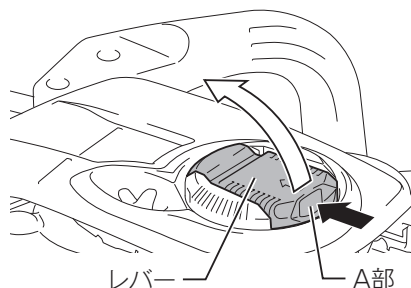

2. レバーを左（反時計回り）に回してナットを軽くゆるめます。


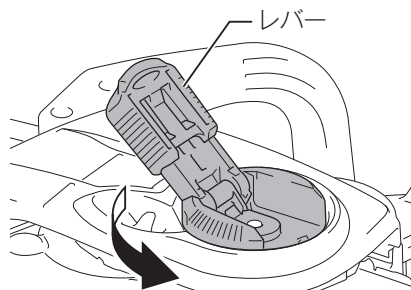


3. ガイドバーの先端を軽く持ち上げて、チェーン刃のカッタ底面がガイドバーに軽く触れるまでツマミを回して調整します。

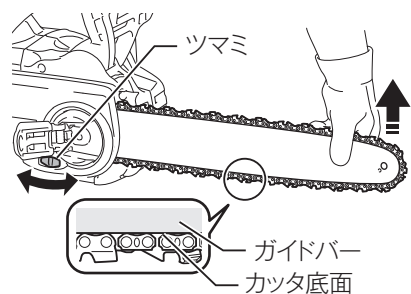

使い方

- ガイドバーの先端を軽く持ち上げて、レバーを右（時計回り）に回してナットをしっかり締めます。
この際、チェーン刃にたるみがないことを確認してください。
- ガイドバーの中央付近でチェーン刃を軽く持ち上げたときに、チェーン刃のカッタ底面とガイドバーの間にすきまがあることを確認します。
- A部を押し込みながら、レバーを元の位置へ倒します。

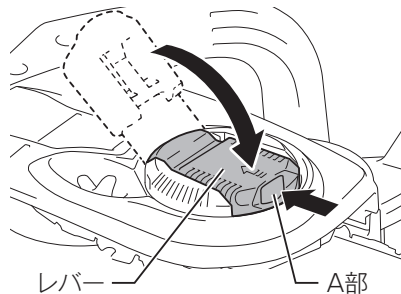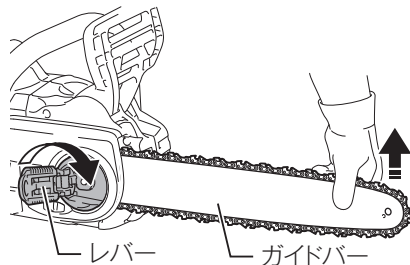

注

- チェーン刃が新しいときは伸びやすいため、調整してください。
- チェーン刃の張りすぎは、チェーン刃の破断、ガイドバーの摩耗、ツマミの破損などの原因になります。
- 張り方がゆるいときは、チェーン刃がガイドバーからはずれる原因となります。
- チェーン刃の取り付け、取りはずしの際は、切りくずなどのないきれいな場所で行ってください。

使い方


スイッチの操作

⚠ 警告


本製品にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・ スwitchを入れたままバッテリーを差し込むと事故の原因になります。

1. 電源ボタンを長押しすると電源が入り、電源ランプが点灯します。もう一度押すと電源は切れます。

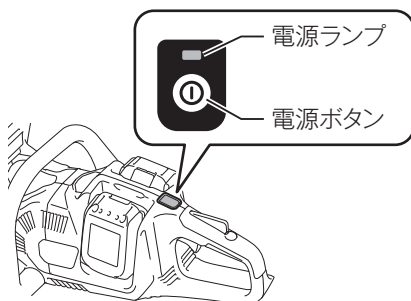

2. スwitchの「入・切」は、電源ランプが点灯している状態で行ないます。
 - ・ スwitchは、ロックオフレバーを握った状態でスswitchの引金を引くと入り、放すと切れます。

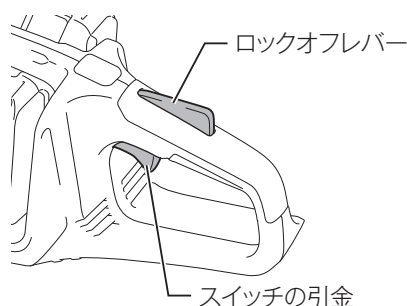


注

- ・ 電源ランプが点滅したときは、下記の誤った操作をしたことをお知らせしています。正しい手順をご確認の上、操作してください。
 - ・ ロックオフレバーとスswitchの引金を引いた状態で電源ボタンを押す。
 - ・ キックバックブレーキ作動中にスswitchの引金を引く。
 - ・ キックバック発生時にスswitchの引金を引いたままキックバックブレーキを解除する。
- ・ 本製品は、下記の条件で自動的に電源が切れる機能を備えています。
 - ・ 電源を入れた後、1 分間ロックオフレバーを握らない。
 - ・ 電源を入れた後でロックオフレバーを押さえても、スswitchの引金を 1 分間引かない。
 - ・ ロックオフレバーを放してから、1 分間ロックオフレバーを握らない。

使い方

バッテリー残容量表示機能

- ・ チェックボタンを押している間とチェックボタンを放してから 1 秒間はバッテリー表示ランプがそれぞれのバッテリー残容量を表示します。

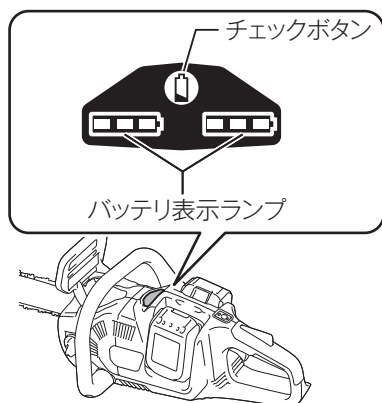


バッテリー表示ランプ	バッテリー残容量
■:点灯 □:消灯 ▨:点滅	
	50% - 100%
	20% - 50%
	0% - 20%
	充電してください

使い方


キックバックブレーキ

- ・ 本製品は万一、キックバック（はね返り）が生じた場合、危険を少なくするために急ブレーキ装置を備えています。

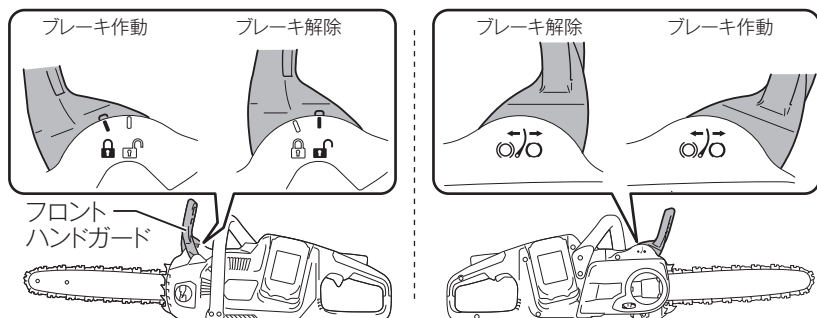


ブレーキの作動

- ・ 本製品のフロントハンドガードにフロントハンドルを持っている手の甲がキックバックにより当たって倒れるか、または手の甲でフロントハンドガードを前方に倒しますとブレーキが作動し、瞬時にチェーン刃は停止します。

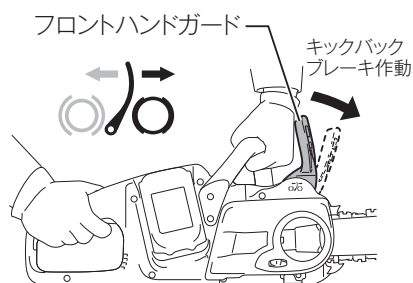

ブレーキの解除

- ・ ブレーキを解除するにはフロントハンドガードを手前に「カチッ」と音がするまで引き戻します。
- ・ 引き戻す際、フロントハンドガードの本製品との接続部付近を強く引き寄せます。

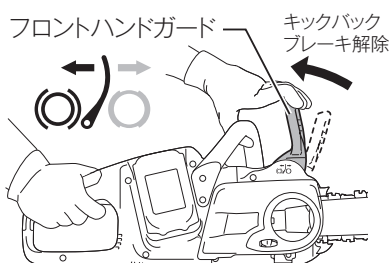


注

- ・ ブレーキの作動を作業前に確認してください。
- ・ 使用前にキックバックブレーキが作動していないか確認してください。
- ・ キックバックブレーキ作動中にスイッチの引金を引くとチェーン刃は回転せずに電源ランプが点滅します。スイッチの引金を放して、キックバックブレーキを解除してください。


使い方

チェーンオイルについて

- ・チェーンオイルはチェーンソーを運転すると自動的に給油されます。
- ・オイルタンク内のチェーンオイル量を確認します。
- ・チェーンオイルの補充はオイル給油口のキャップを取りはずして入れます。容量は約 200 mL です。

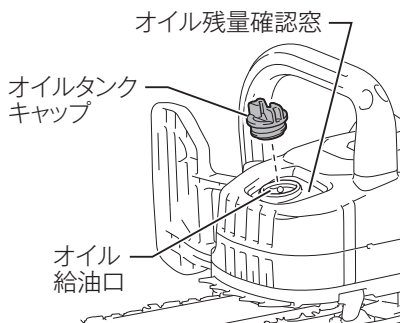

- ・チェーンオイルの吐出量は本製品の底面にあるオイル吐出量調整ネジを回して調整します (3 段階調整)。左に回すと多くなり、右に回すと少なくなります。

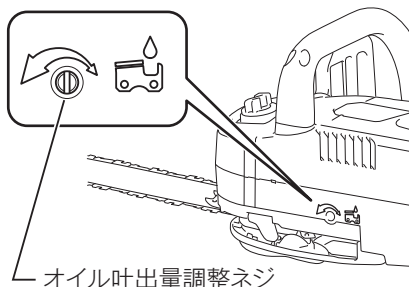


注

- ・お使いになるときは、チェーンオイルをオイルタンクに入れてください。
- ・チェーンオイルは、マキタ純正チェーンオイルまたは市販の専用チェーンオイルをお使いください。
- ・ゴミなどの混入したオイルおよび揮発性のオイルは絶対使用しないでください。

チェーンソーの持ち運び方

- ・必ずバッテリーをはずしてキックバックブレーキをかけ、チェーンカバーをガイドバーにかぶせてください。また、バッテリーにはバッテリーカバーをはめてください。

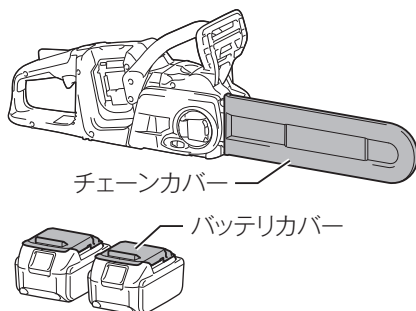

使い方

切断作業

⚠ 警告

使用中は、チェーン刃、ガイドバーや回転部に手や顔などを近づけないでください。

- ・ けがの原因になります。

使用中は、両手で確実にハンドルを保持してください。


- ・ けがの原因になります。

はしごや木に登って作業するなど、不安定な姿勢で使用しないでください。

- ・ けがの原因になります。

ガイドバーの先端部での、切断はしないでください。また、ガイドバーの先端部を枝や地面などに触れさせないように作業してください。

- ・ 本製品がはね返り（キックバック）、けがの原因になります。

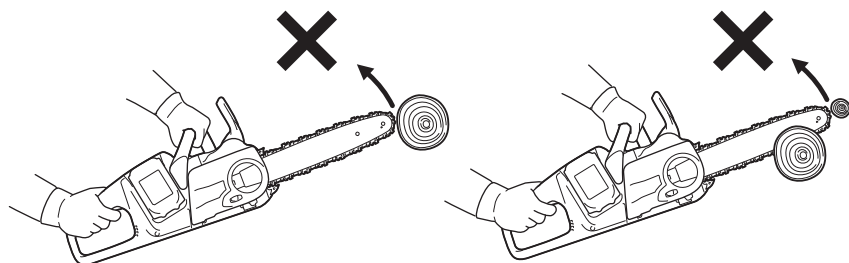

[事業者の方へ]

樹木を伐り倒す作業や伐り倒した樹木を切断する作業を行う場合は、法、規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。

(関連法令)

労働安全衛生法第 59 条第 3 項

安全衛生特別教育規程第 10 条※

労働安全衛生規則第 36 条第 8 号※

※ただし、2020 年 7 月 30 日までは安全衛生特別教育規程は第 10 条の 2、労働安全衛生規則は第 36 条第 8 号および 8 号の 2 となります。

使い方

⚠ 注意


切断材料は、しっかり固定してください。また切り落とし材に十分注意してください。

- ・ けがの原因になります。

2台以上で作業するときは、安全な距離をおいてください。

- ・ 事故の原因になります。

- ・ チェーン刃を木材より離してスイッチを入れ、チェーンオイルが十分にチェーン刃に付着してから切断作業に入ります。
- ・ 本製品を木材に当てて、そのまま真下へ押して切断します。
- ・ 本製品前部を木材に当てて切断すると、本製品が安定します。

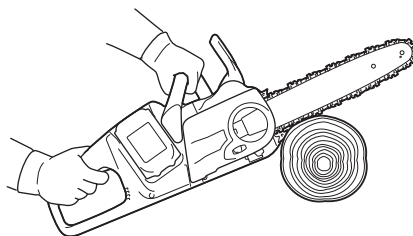

ワンポイント



- ・ 本製品の自重で切断するとスムーズに早く作業が行えます。押しつけて切断した場合、刃物が止まることがありますのでご注意ください。

使い方

樹木のせん定

- ガイド部を枝に軽く押しつけ、チェーン刃を枝より離してスイッチを入れ枝を切断します。

本製品は前方へ押し出されます。

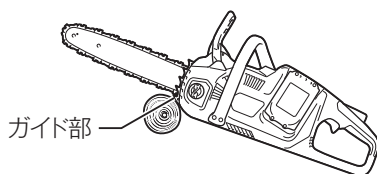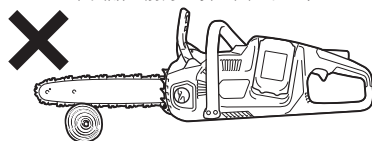

注

- ガイド部に枝が接していないと本製品がガイド側に引っ張られ、刃先がブレますので注意してください。
- 太い枝をせん定するときは、枝の下側に切り込みを入れてから上から枝を切断します。



下側からの切断 上側からの切断



注


- 枝を下側から切り上げていきますと、枝の重みで切り口が狭まり、チェーン刃が枝に挟まれて取れなくなります。また、下側に切り込みを入れずに上側から枝を切断すると、裂けて仕上がり面が悪くなります。

使い方


チェーンソーによる各種の作業方法

基本的な作業

- ・ 回り止めやうまなどを用いて、木材が動かないように固定します。
- ・ ハンドルを両手でしっかり握り、チェーン刃を木材より離してスイッチを入れます。

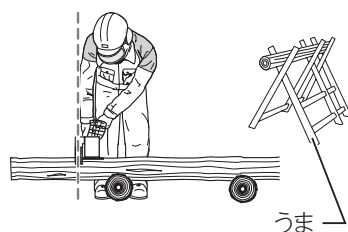

- ・ ガイドバーの先端からチェーンオイルが吐出しているか確認します。
- ・ ガイドバーの中央部付近を木材に当てて、そのまま真下へ本製品を押して切断します。この際、無理に本製品に力を入れないでください。

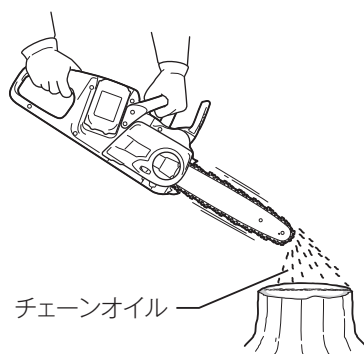

ワンポイント

- ・ 本製品の自重で切断するとスムーズに早く作業が行えます。押しつけて切断した場合、刃物が止まる場合がありますのでご注意ください。


使い方

各種の切断作業例


- ・ 伐木作業（立ち木を倒す作業）や造材作業（倒した木を切断する作業）をするときは、伐木などについての講習を受けたり、お買い求め先に相談して適切な指導を受けてください。

伐木作業（立ち木を倒す作業）

- ・ 倒す木の傾き、大きな枝の位置、風向きなどを考えて倒す方向、避難する方向を決めます。
- ・ 周囲の障害物を取り除き、足場の安全を確認します。倒す木が斜面にある場合は、必ず山側に安全な足場を確保してください。
- ・ 作業中は、木が倒れる範囲（作業領域）内に作業者以外の人や動物などを近づけないでください。
- ・ 図のように木を倒す方向に、直径の1/3程度の切り込みをA、Bの順に入れて受口を作ってください。
- ・ 受口の水平部より約50 mm 上部に、受口の水平部と平行に追口Cを切り込んでください。
- ・ 追口の切り込みが樹心を越えますと木が倒れ始めます。木が倒れ始めましたら、切り口よりチェーンソーを離し、その場にチェーンソーを置いて避難してください。
- ・ 木が所定の方に倒れそうもない場合やチェーン刃、ガイドバーが挟まれたときは作業を中止し、追口にクサビを入れて倒れる方向を矯正したりチェーン刃、ガイドバーが挟まれないようにしてください。

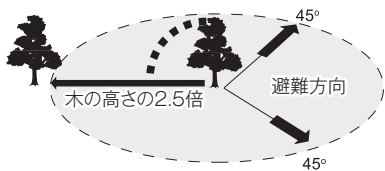


 = 木が倒れる範囲（作業領域）

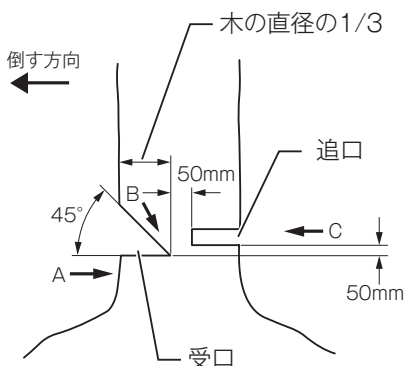

枝払い作業

- ・ 倒した木の枝払いは、まず上部、側面の枝を一方より切り落としてください。
- ・ 幹を支えている大きな枝を残し、地面側の枝を下側より切り落としてください。

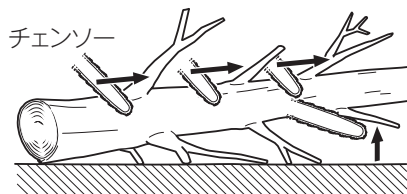


使い方

造材作業（倒した木を切断する作業）

- 丸太の置かれている状態により切断方法が異なります。次のように切断してください。


1. 丸太全体が地面に接している場合

- (1) 丸太の上部から切り始め、そのまま真っすぐ切り下げてください。切り終わりにチェーン刃が地面に触れないように注意してください。

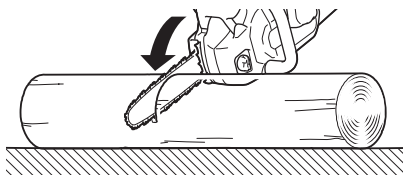


2. 丸太の一端が支持されている場合

- (1) 最初に丸太の下側より直径の 1/3 まで切り込んでください。
- (2) 下側から入れた切り込みと一致するように位置を合わせて上部から切断してください。

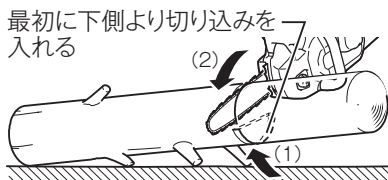

3. 丸太の両端が支持されている場合

- (1) 最初に丸太の上部より直径の 1/3 まで切り込んでください。
- (2) 上部から入れた切り込みと一致するように位置を合わせて下側から切断してください。

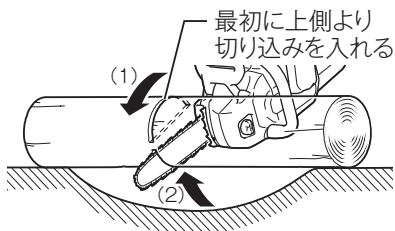

4. 斜面で丸太を切断する場合

- (1) 最初に丸太がころがって落ちないようにクサビや杭などを用いて丸太を支えてください。
- (2) 山側に立って、1. ～ 3. より適した方法で作業してください。



保護機能


本製品およびバッテリーの保護機能

本製品を使用中、下記状態になりますとモータが自動停止しますが、これは保護機能によるものであり故障ではありません。

保護機能	バッテリー表示ランプ
- 本製品およびバッテリーの温度が高温になるとモータが自動停止します。 - 使用を中断して本製品よりバッテリーを取りはずし、冷却ファン付きの充電器で充電および冷却をしてください。 - バッテリーを冷ましても本製品が動作しない場合は、本製品を冷ましてください。	■:点灯 □:消灯 ▨:点滅 
- バッテリーの容量が少なくなるとモータが自動停止します。 - 本製品よりバッテリーを取りはずし、バッテリーを充電してください。	
- 本製品が過負荷状態になるとモータが自動停止します。 - いったんスイッチを放し、本製品よりバッテリーを取りはずした後、過負荷の原因を取り除いてください。原因を取り除けば再びご使用になれます。	

★マークについて

図のようにバッテリーに★マークがあるバッテリーは保護機能を搭載しています。

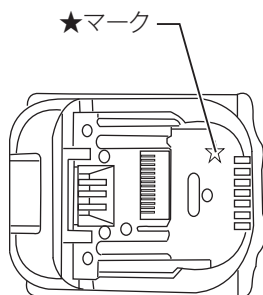

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目を点検してください。

症状

- 本製品が停止する
- 始動しない

原因

保護機能※が働き、本製品またはバッテリーが機能停止している可能性があります。

解消方法

スイッチを切って、再度入れてください。

↓ 解消しない

バッテリーを充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。

↓ 解消しない

本製品を十分に冷ましてください。

↓ 解消しない

お買い上げの販売店、または当社営業所まで修理をお申し付けください。

※保護機能については 48 ページ参照。

- ・ 修理をお申し付けの際は、製品、バッテリー、充電器を一緒にお持ちください。

保守・点検について

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、本製品よりバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを本製品に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。

⚠ 注意

点検・整備の際には必ず手袋をはめて行ってください。

- ・ チェーン刃に手が触れ、けがの原因になります。




上刃および横刃の目立て

⚠ 警告

チェーン刃は正しく目立てしてください。


- ・ 特にデプスゲージ寸法が大きくなりすぎますと、チェーン刃が切断しやすくなり、けがの原因になります。

91PX、25AP

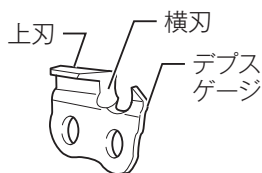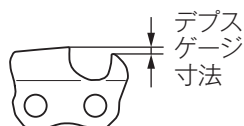


- ・ ガイドバーに対して丸ヤスリを 30° 傾け、丸ヤスリの直径の 1/5 が上刃より出るようにチェーン刃に当ててください。
- ・ 丸ヤスリの水平を保って、押すときだけヤスリをかけ、手前に引くときは刃部にヤスリを当てないようにして、上刃および横刃の目立てをしてください。

ヤスリの直径の1/5



ヤスリの方向

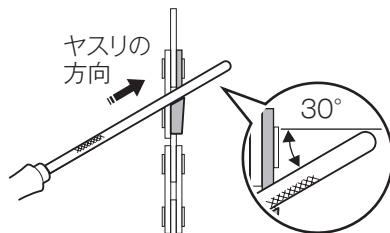


ヤスリは水平に




デプスゲージの調整方法

- ・ デプスゲージはチェーン刃の切り込みしを適正 (0.64 mm) に保つためのものです。
1. 別販売品のデプスゲージジョインタを図のようにセットし、溝から出た部分を平ヤスリで削り落とします。

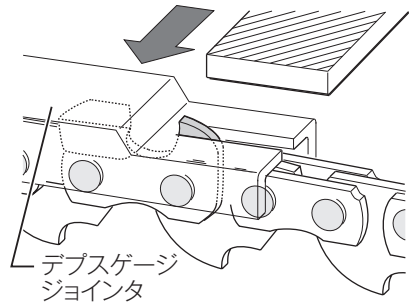

2. デプスゲージの角に丸みを付けてください。
3. デプスゲージの調整が終わりましたら、オイルに浸して切り粉を洗い落としてください。

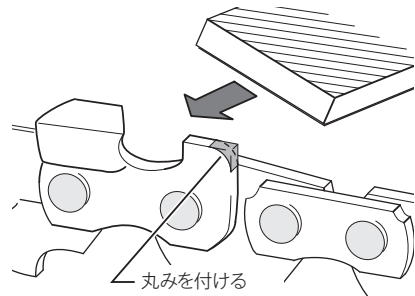


注

- ・ 刃部の目立てには、外径が 4 mm (呼び 5/32") の目立て専用丸ヤスリを使用してください。


ガイドバーの清掃

- ・ ご使用中に、切りくずがガイドバーにつまることがあります。切りくずがガイドバーの溝につまると、チェーンオイルがチェーン刃全体に行き渡らなくなります。チェーン刃を目立てや交換するときに、ガイドバーの溝に入った切りくずを除去してください。

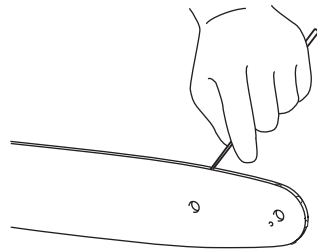


スプロケットカバーの清掃

- ・ スプロケットカバーの内側に、切りくずがたまります。負荷が高くなる原因になりますので、ブラシなどで切りくずを除去してください。

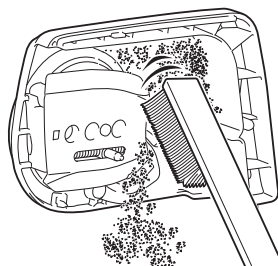


オイル吐出口の清掃

- ・ ご使用中に細かなゴミが吐出口につまることがあります。
- ・ ゴミが吐出口につまるとチェーンオイルの吐出量が少なくなりチェーンオイルがチェーン刃全体に行き渡らなくなる恐れがあります。
- ・ マイナスドライバの先端などで吐出口のゴミを取り除いてください。

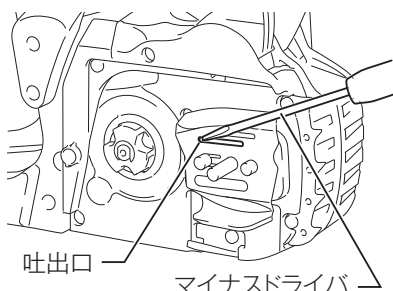

- ・ ガイドバー先端からのチェーンオイルの吐出が少なくなった場合は下記手順で吐出口の清掃をしてください。

1. バッテリーを本製品から抜いてください。
2. スプロケットカバー、チェーン刃を取りはずします。(32 ページチェーン刃の取り付け・取りはずし方の項目参照)
3. バッテリーを本製品に差し込みます。
4. スイッチの引金を引いて本製品のオイル吐出口にたまっている細かなゴミをチェーンオイルで洗い流します。
5. バッテリーを本製品から抜きます。
6. スプロケットカバーとチェーン刃を本製品に取り付けます。

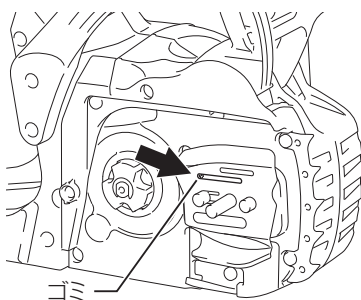


スプロケットの交換

- ・チェーン刃を交換するときにはスプロケットの状態を確認してください。
- ・スプロケットの状態がイラストのように摩耗している場合、スプロケットを新品と交換してください。
- ・スプロケットを交換するときには必ず新品のEリングを使用してください。
- ・チェーン刃の仕様（25AP/91PX）に合わせてスプロケットを交換してください。

25AP 用：スプロケット 9（品番 221497*2）

91PX 用：スプロケット 6（品番 221464*7）

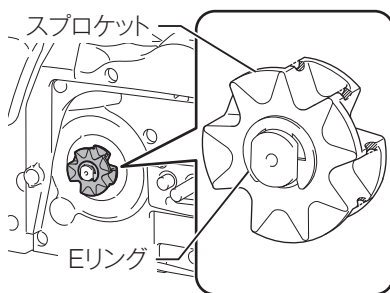

本製品の保管

- ・スプロケットカバーを取りはずし、本製品に付着した切りくずを除去してください。
- ・チェーン刃、ガイドバーを取り付け、しばらく空転させ、チェーン刃、ガイドバーにオイルを付着させてください。
- ・チェーンカバーをガイドバーにかぶせてください。
- ・オイルタンク内のオイルを抜いてタンク内を空にしてください。
- ・保管の際は本製品からバッテリーを抜き、チェーンカバーを取り付けてください。

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、本製品よりバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを本製品に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。

本製品のお手入れ

- ・ 乾いた布か薄めた中性洗剤を付けた布できれいに拭いてください。

注

- ・ 水洗いは絶対にしないでください。
 - ・ 本製品内部に水が入り、故障の原因になります。
- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。

881C26G7
IWT

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502
TEL.0566-98-1711（代表）