


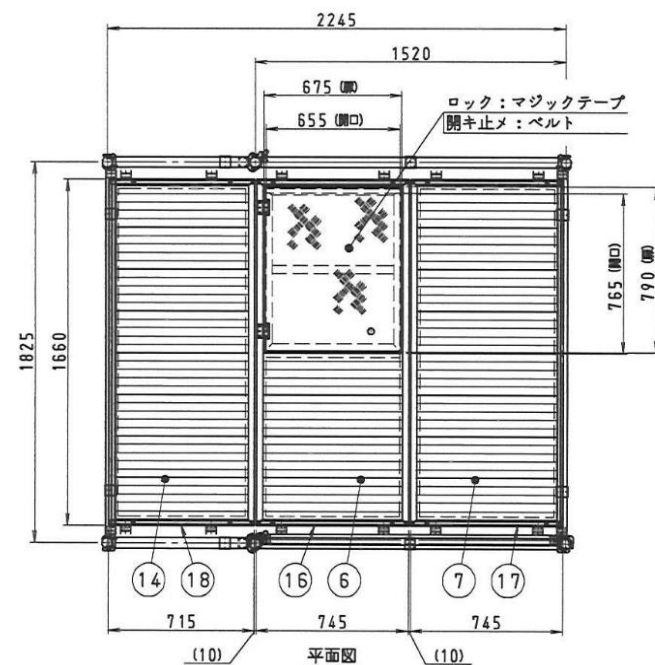

かるがるステージ		図番号	
床高さ		D1	
全高		2,462.5mm	
		3,660mm	

部材表				
番号	部材名	数量	数量	備考
①	折り畳みフレーム	1	1	
②	手すりフレーム	2	2	2個で1セット
③	開閉式足場板	1	1	
④	足場板	1	1	
⑤	側面フレーム	2	2	
⑥	水平プレス	5	4	
⑦	手すり用水平プレス	2	2	
⑧	ナナメプレス	2	2	
⑨	張り出しフレーム	2	—	2個で1セット
⑩	張り出し足場板	1	—	
⑪	幅木(長い)	2	2	
⑫	幅木(短い・切込み無し)	2	—	
⑬	幅木(短い・切込みあり)	2	4	
⑭	幅木(短い・張り出し足場板用)	2	—	張り出し専用
⑮	アウトリガ	6	4	本体・張り出し共通

数量 左:張り出しあり 右:張り出し無し


組立て手順


- ① 軽便トロの上にタワー台を設置
- ② ジャッキベースを四隅に設置
- ③ ジャッキベースに①折り畳みフレームを設置
- ④ 折り畳みフレームに⑥水平プレス4本を上下左右に、⑧ナナメプレス2本を左右に1本ずつ取付け
- ⑤ 折り畳みフレームに⑮アウトリガを4本取付け
- ⑥ 折り畳みフレームに②手すりフレームを設置
- ⑦ 手すりフレームの一番下に④足場板と③開閉式足場板を取付け
開閉式足場板は、張り出し側に開くように取り付ける
- ⑧ 手すりフレームに⑤側面フレームを取付け（張り出しが無し→両側、張り出しあり→張り出しと逆側に取付ける）
側面フレームは、85cm以上の高さに取付ける
- ⑨ 手すりフレームの一番上に、⑦手すり用水平プレスを取付け

- 張り出しありの場合
- ⑩ ⑬張り出しフレームを設置
 - ⑪ 張り出しフレームの一番下に⑥水平プレスを取付け
 - ⑫ 張り出しフレームに⑩足場板を取付け
 - ⑬ 張り出しフレームに⑮アウトリガを取付け
 - ⑭ 張り出しフレームに⑤側面フレームを取付け

- ⑩ ⑪～⑭の幅木を取付け

完成

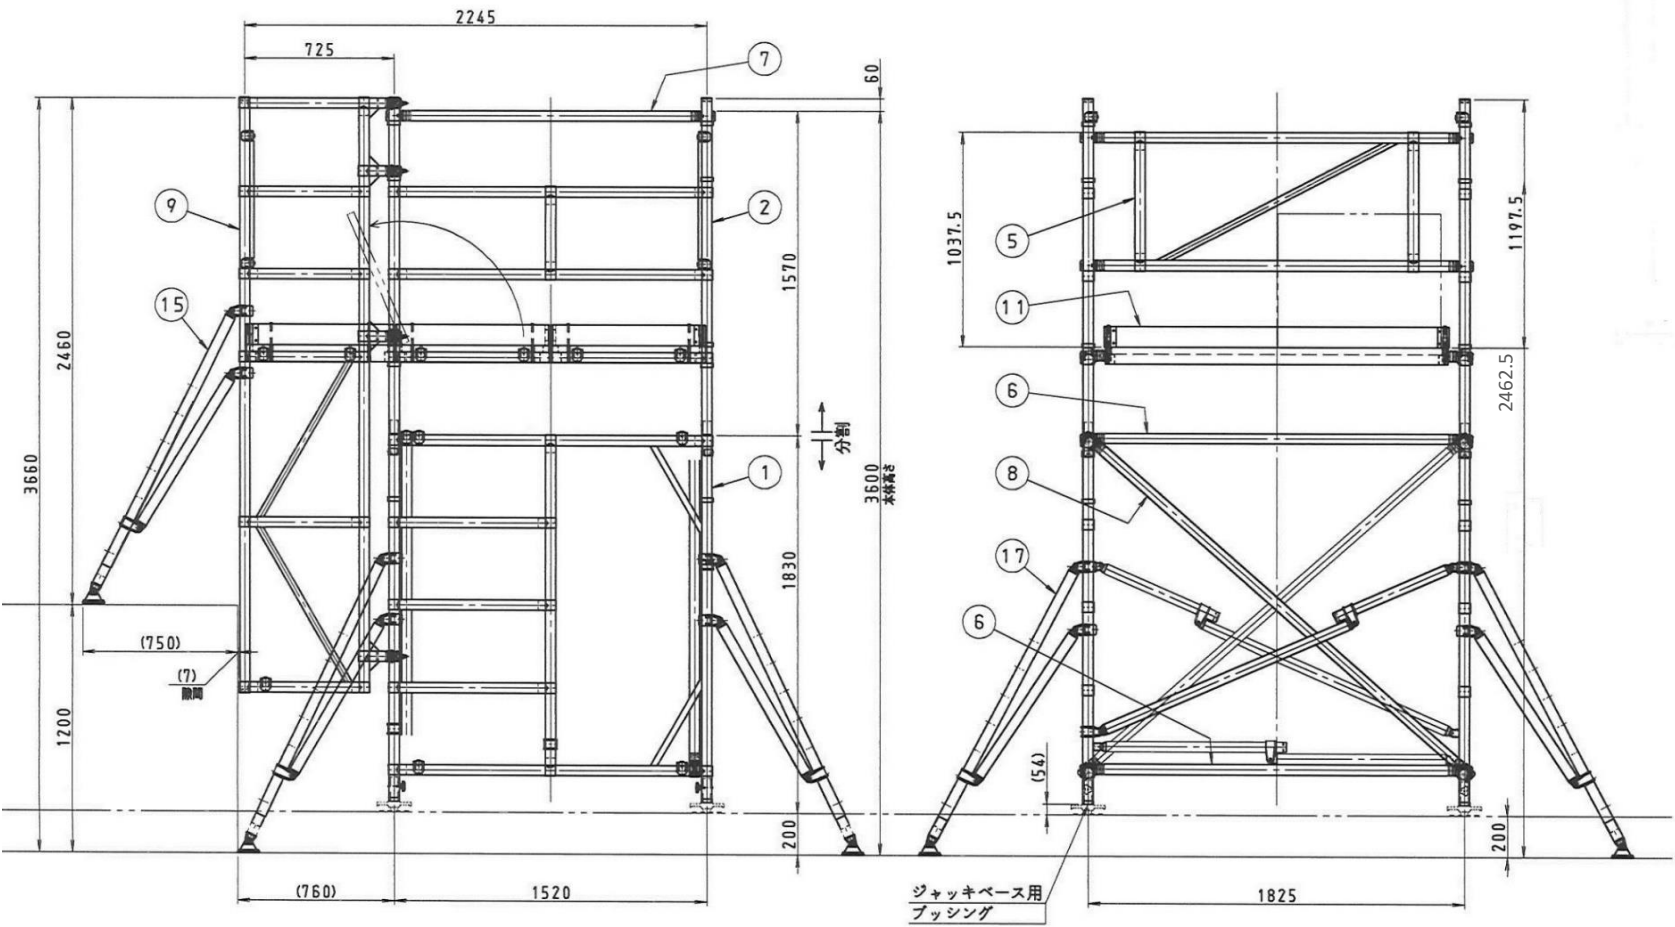

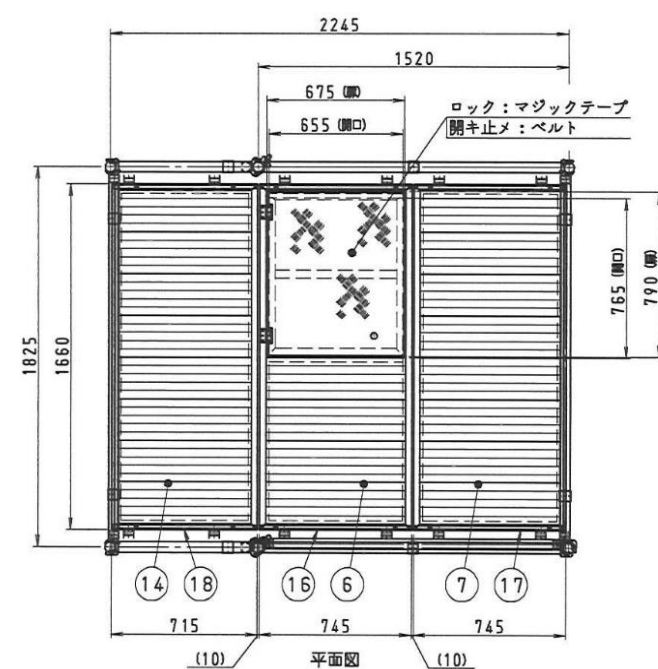

かるがるステージ		図番号	
		D2	
床高さ	3,262.5mm		
全高	4,460mm		

部材表				
番号	部材名	数量	数量	備考
①	折り畳みフレーム	1	1	
②	Aフレーム	2	2	2個で1セット
③	手すりフレーム	2	2	2個で1セット
④	開閉式足場板	1	1	
⑤	足場板	1	1	
⑥	側面フレーム	4	4	
⑦	足場板(組立て用)	1	1	
⑧	水平プレス	5	4	
⑨	手すり用水平プレス	2	2	
⑩	ナナメプレス	2	2	
⑪	張り出しフレーム	2	—	2個で1セット
⑫	張り出し足場板	1	—	
⑬	幅木(長い)	2	2	
⑭	幅木(短い・切込み無し)	2	—	
⑮	幅木(短い・切込みあり)	2	4	
⑯	幅木(短い・張り出し足場板用)	2	—	張り出し専用
⑰	アウトリガ	6	4	本体・張り出し共通

数量 左:張り出しあり 右:張り出し無し

組立て手順


- ① 軽便トロの上にタワー台を設置
- ② ジャッキベースを四隅に設置
- ③ ジャッキベースに①折り畳みフレームを設置
- ④ 折り畳みフレームに⑧水平プレス4本を上下左右に、⑩ナナメプレス2本を左右に1本ずつ取付け
- ⑤ 折り畳みフレームに⑰アウトリガを4本取付け
- ⑥ 折り畳みフレームの一番上に⑦足場板を取付け
- ⑦ 折り畳みフレームに②Aフレームを設置
- ⑧ Aフレームに③手すりフレームを設置
- ⑨ Aフレームと手すりフレームをつなぐように、⑥側面フレームを左右に取付け
- ⑩ 手すりフレームの一番下に⑤足場板と④開閉式足場板を取付け
開閉式足場板は、張り出し側に開くように取り付ける
- ⑪ 手すりフレームに⑥側面フレームを取付け (張り出しが無し→両側、張り出しあり→張り出しと逆側に取付ける)
側面フレームは、85cm以上の高さに取付ける
- ⑫ 手すりフレームの一番上に、⑨手すり用水平プレスを取付け


張り出しありの場合

- ⑬ ⑪張り出しフレームを設置
- ⑭ 張り出しフレームの一番下に⑧水平プレスを取付け
- ⑮ 張り出しフレームに⑫足場板を取付け
- ⑯ 張り出しフレームに⑰アウトリガを取付け
- ⑰ 張り出しフレームに⑥側面フレームを取付け

- ⑱ ⑬～⑯の幅木を取付け

完成

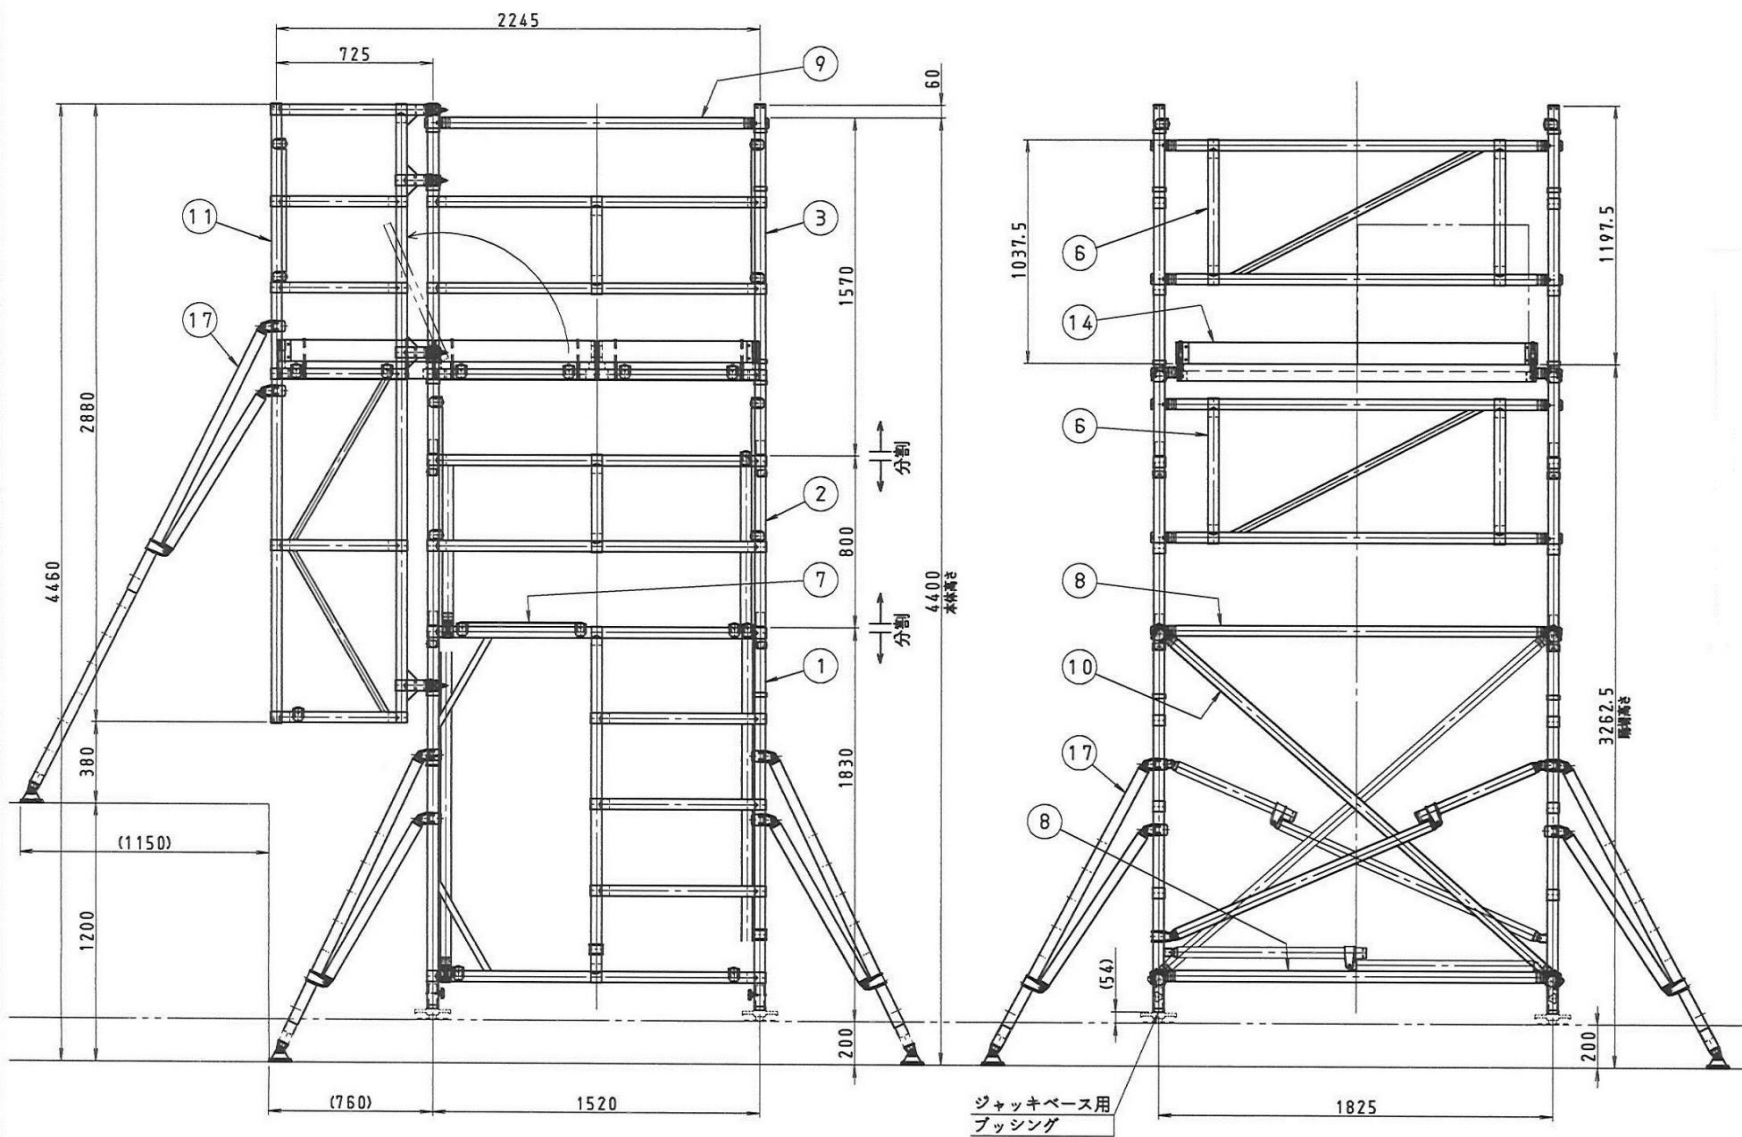

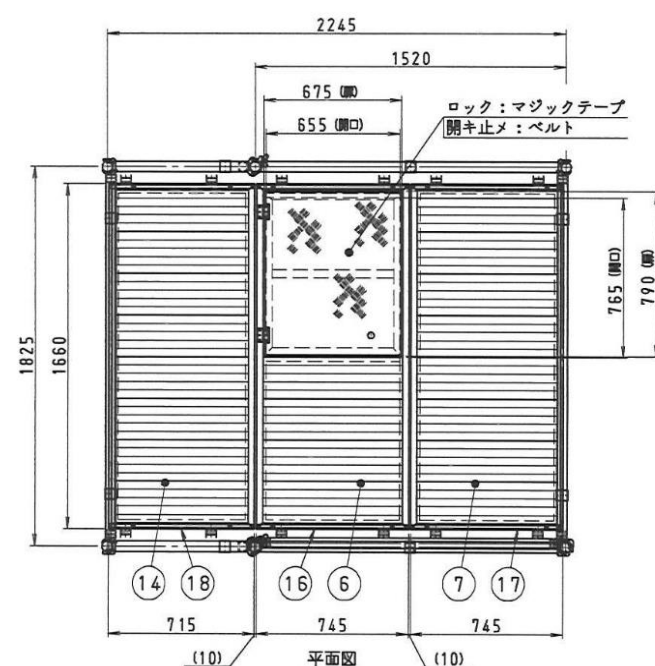

かるがるステージ

図番号
D3

床高さ	3,662.5mm
全高	4,860mm

部材表				
番号	部材名	数量	数量	備考
①	折り畳みフレーム	1	1	
②	Bフレーム	2	2	2個で1セット
③	手すりフレーム	2	2	2個で1セット
④	開閉式足場板	1	1	
⑤	足場板	1	1	
⑥	側面フレーム	4	4	
⑦	足場板(組立て用)	1	1	
⑧	水平プレス	5	4	
⑨	手すり用水平プレス	2	2	
⑩	ナナメプレス	2	2	
⑪	張り出しフレーム	2	—	2個で1セット
⑫	張り出し足場板	1	—	
⑬	幅木(長い)	2	2	
⑭	幅木(短い・切込み無し)	2	—	
⑮	幅木(短い・切込みあり)	2	4	
⑯	幅木(短い・張り出し足場板用)	2	—	張り出し専用
⑰	アウトリガ	6	4	本体・張り出し共通

数量 左:張り出しあり 右:張り出し無し

組立て手順


- ① 軽便トロの上にタワー台を設置
- ② ジャッキベースを四隅に設置
- ③ ジャッキベースに①折り畳みフレームを設置
- ④ 折り畳みフレームに⑧水平プレス4本を上下左右に、⑩ナナメプレス2本を左右に1本ずつ取付け
- ⑤ 折り畳みフレームに⑰アウトリガを4本取付け
- ⑥ 折り畳みフレームに②Bフレームを設置
- ⑦ Bフレームの一番下に⑦足場板を取付け
- ⑧ Bフレームの左右に⑥側面フレームを取付け
- ⑨ ③手すりフレームを設置
- ⑩ 手すりフレームの一番下に⑤足場板と④開閉式足場板を取付け
開閉式足場板は、張り出し側に開くように取り付ける
- ⑪ 手すりフレームに⑥側面フレームを取付け (張り出しが無し→両側、張り出しあり→張り出しと逆側に取付ける)
側面フレームは、85cm以上の高さに取付ける
- ⑫ 手すりフレームの一番上に、⑨手すり用水平プレスを取付け


張り出しありの場合

- ⑬ ⑪張り出しフレームを設置
- ⑭ 張り出しフレームの一番下に⑧水平プレスを取付け
- ⑮ 張り出しフレームに⑫足場板を取付け
- ⑯ 張り出しフレームに⑰アウトリガを取付け
- ⑰ 張り出しフレームに⑥側面フレームを取付け

- ⑱ ⑬～⑯の幅木を取付け

完成

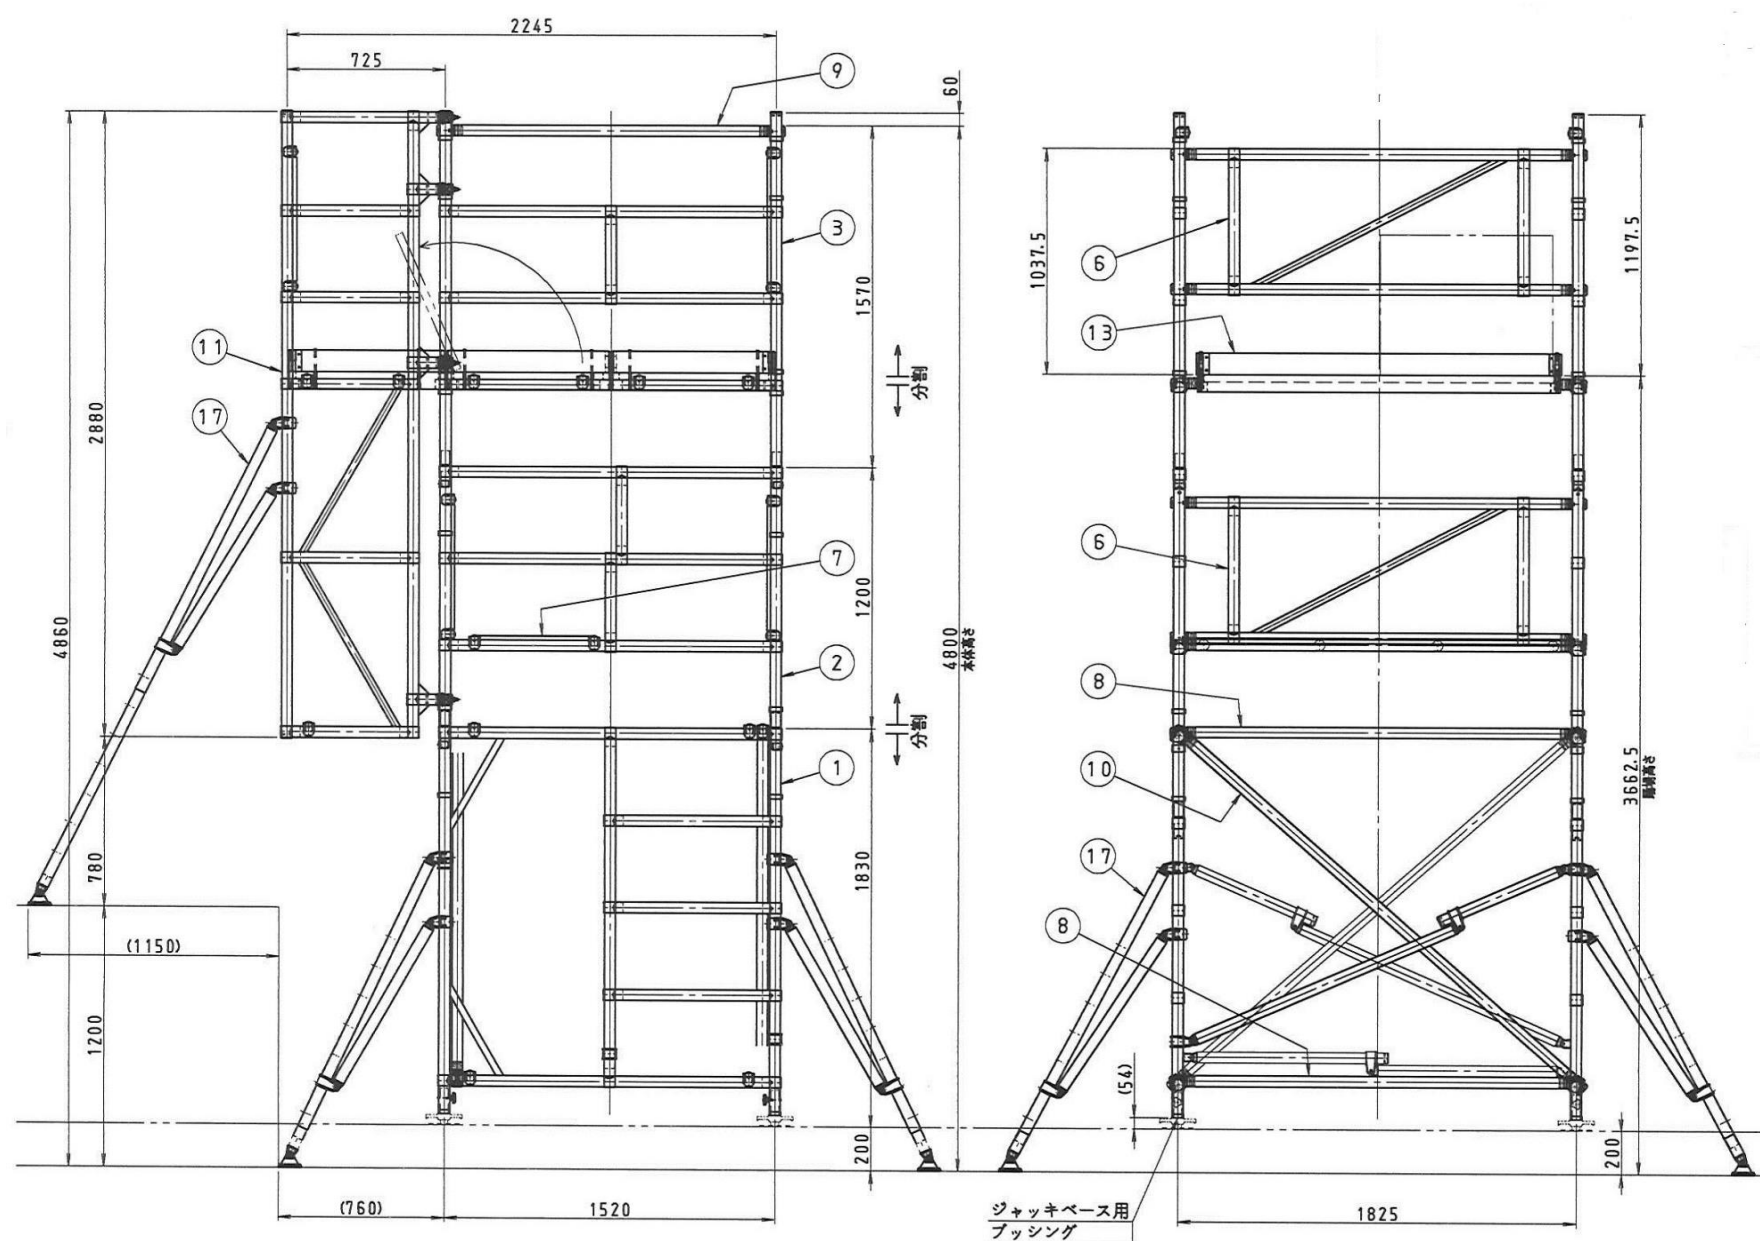

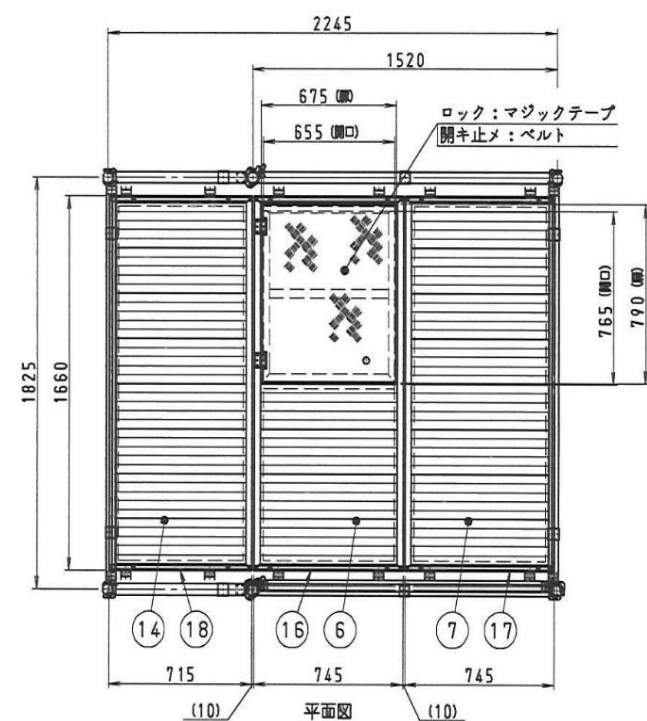

かるがるステージ		図番号	
床高さ		D4	
全高		4,062.5mm	
		5,260mm	

部材表				
番号	部材名	数量	数量	備考
①	折り畳みフレーム	1	1	
②	Aフレーム	4	4	2個で1セット
③	手すりフレーム	2	2	2個で1セット
④	開閉式足場板	1	1	
⑤	足場板	1	1	
⑥	側面フレーム	4	4	
⑦	足場板(組立て用)	1	1	
⑧	水平プレス	5	4	
⑨	手すり用水平プレス	2	2	
⑩	ナナメプレス	4	4	
⑪	張り出しフレーム	2	—	2個で1セット
⑫	張り出し足場板	1	—	
⑬	幅木(長い)	2	2	
⑭	幅木(短い・切込み無し)	2	—	
⑮	幅木(短い・切込みあり)	2	4	
⑯	幅木(短い・張り出し足場板用)	2	—	張り出し専用
⑰	アウトリガ	6	4	本体・張り出し共通

数量 左:張り出しあり 右:張り出し無し

組立て手順


- ① 軽便トロの上にタワー台を設置
- ② ジャッキベースを四隅に設置
- ③ ジャッキベースに①折り畳みフレームを設置
- ④ 折り畳みフレームに⑧水平プレス4本を上下左右に、⑩ナナメプレス2本を左右に1本ずつ取付け
- ⑤ 折り畳みフレームに⑰アウトリガを4本取付け
- ⑥ 折り畳みフレームに②Aフレームを設置
- ⑦ Aフレームの一番下の枠に⑦足場板を真ん中よりに取付け
- ⑧ Aフレームに②Aフレームさらに設置
- ⑨ AフレームとAフレームをつなぐように、⑥側面フレームを左右に取付け
- ⑩ 折り畳みフレームとAフレームをつなぐように⑩ナナメプレスを左右に1本ずつ取付け
- ⑪ ③手すりフレームを設置
- ⑫ ⑤足場板と④開閉式足場板を取付け
開閉式足場板は、張り出し側に開くように取り付ける
- ⑬ 手すりフレームに⑥側面フレームを取付け (張り出しが無し→両側、張り出しあり→張り出しと逆側に取付ける)
側面フレームは、85cm以上の高さに取付ける
- ⑭ 手すりフレームの一番上に、⑨手すり用水平プレスを取付け


張り出しありの場合

- ⑮ ⑪張り出しフレームを設置
- ⑯ 張り出しフレームの一番下に⑧水平プレスを取付け
- ⑰ 張り出しフレームに⑫足場板を取付け
- ⑯ 張り出しフレームに⑰アウトリガを取付け
- ⑰ 張り出しフレームに⑥側面フレームを取付け

- ⑳ ⑬～⑯の幅木を取付け

完成

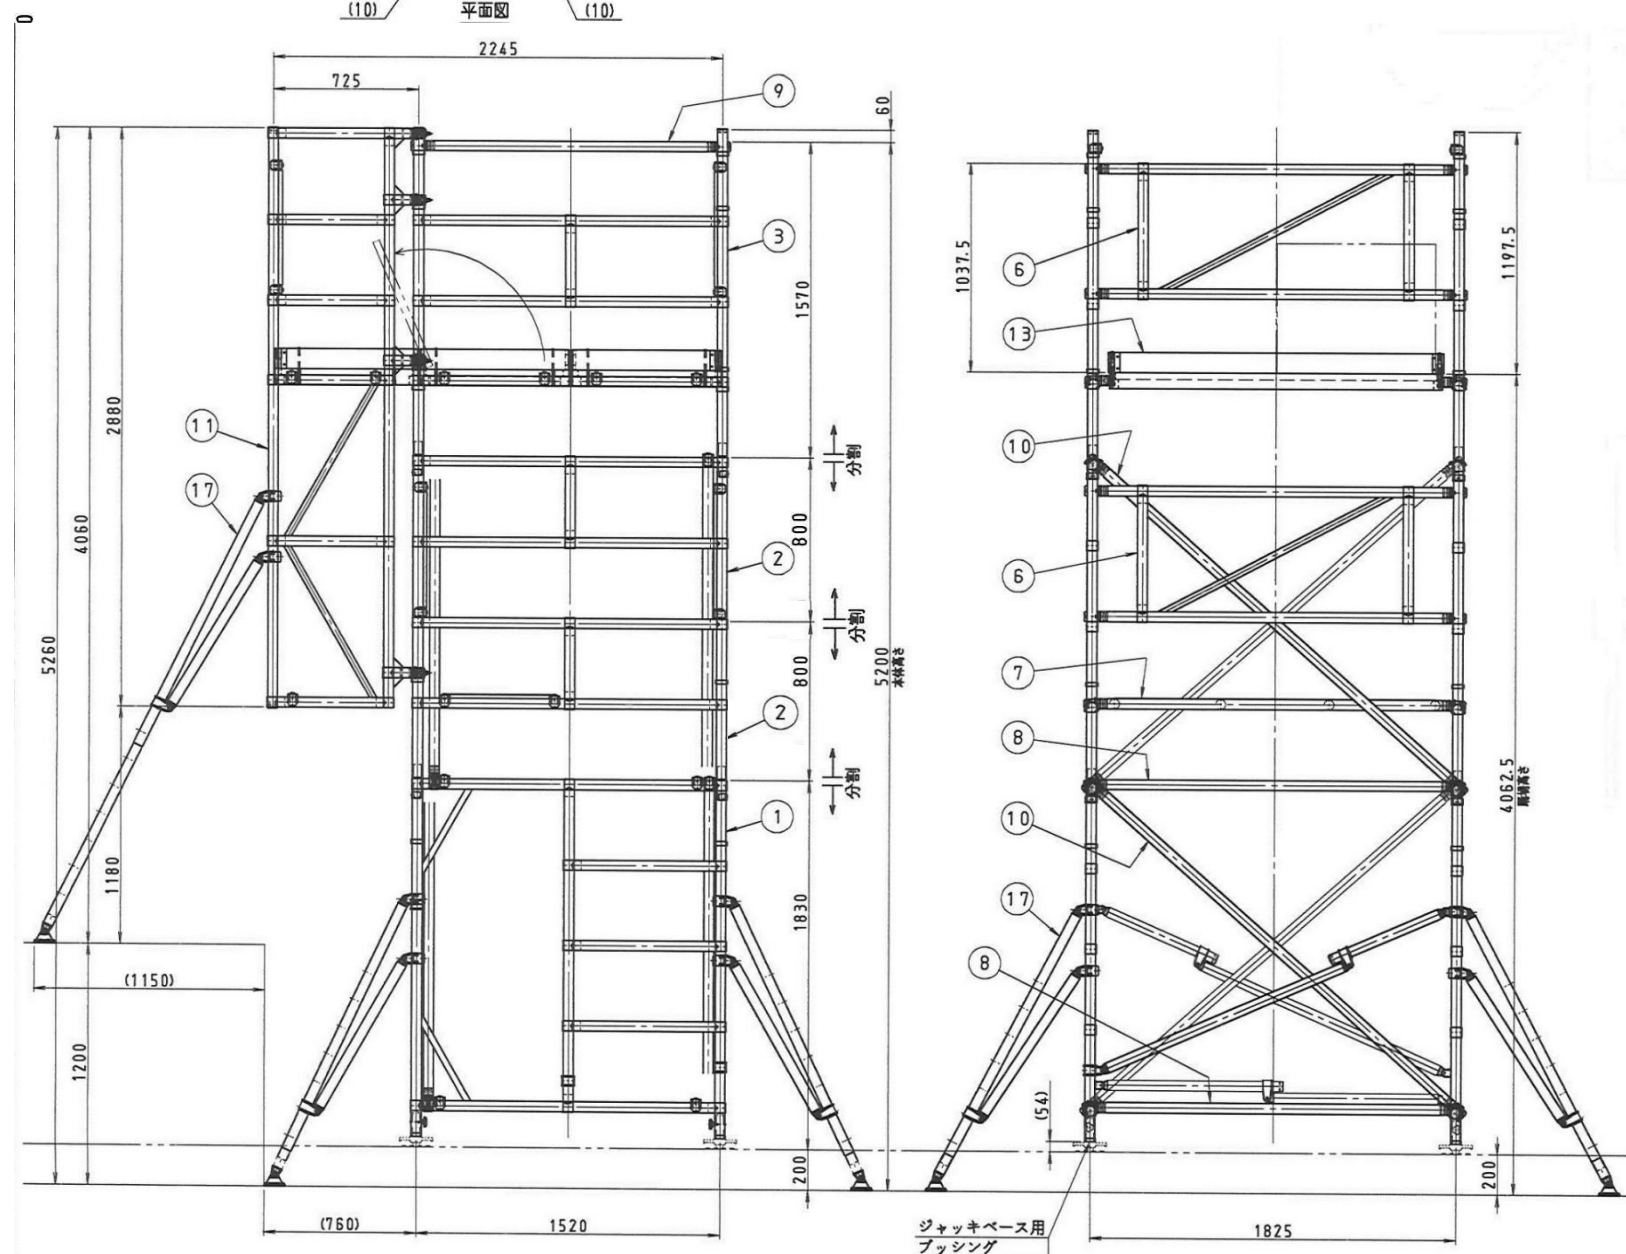

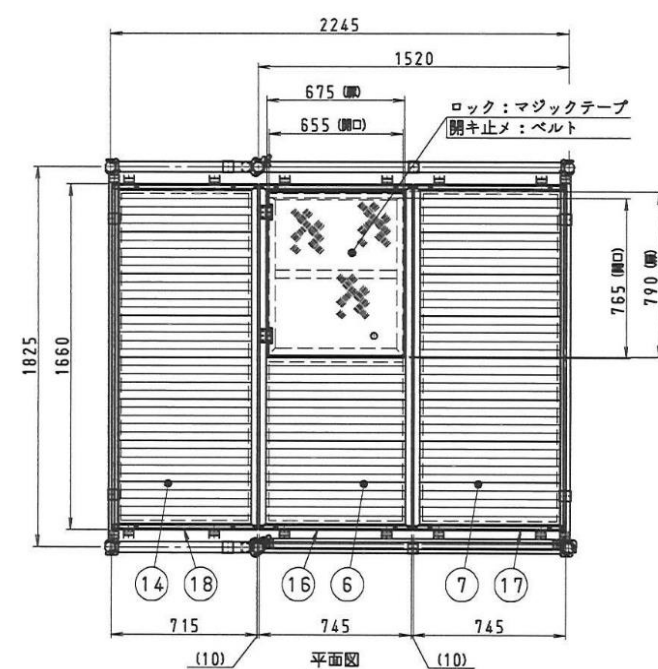

かるがるステージ		図番号
		D5
床高さ	4,462.5mm	
全高	5,660mm	

部材表				
番号	部材名	数量	数量	備考
①	折り畳みフレーム	1	1	
②	(オプションパーツ)	—	—	
③	Bフレーム	2	2	2個で1セット
④	Aフレーム	2	2	2個で1セット
⑤	手すりフレーム	2	2	2個で1セット
⑥	開閉式足場板	1	1	
⑦	足場板	1	1	
⑧	側面フレーム	4	4	
⑨	足場板(組立て用)	1	1	
⑩	水平プレス	5	4	
⑪	手すり用水平プレス	2	2	
⑫	ナナメプレス	4	4	
⑬	張り出しフレーム	2	—	2個で1セット
⑭	張り出し足場板	1	—	
⑮	幅木(長い)	2	2	
⑯	幅木(短い・切込み無し)	2	—	
⑰	幅木(短い・切込みあり)	2	4	
⑱	幅木(短い・張り出し足場板用)	2	—	張り出し専用
⑲	アウトリガ	6	4	本体・張り出し共通

数量 左:張り出しあり 右:張り出し無し

組立て手順


- ① 軽便トロの上にタワー台を設置
- ② ジャッキベースを四隅に設置
- ③ ジャッキベースに①折り畳みフレームを設置
- ④ 折り畳みフレームに⑩水平プレス4本を上下左右に、⑫ナナメプレス2本を左右に1本ずつ取付け
- ⑤ 折り畳みフレームに⑲アウトリガを4本取付け
- ⑥ 折り畳みフレームに③Bフレームを設置
- ⑦ Bフレームの一番下の枠に⑨足場板を真ん中よりに取付け
- ⑧ Bフレームに④Aフレームを設置
- ⑨ BフレームとAフレームをつなぐように、⑧側面フレームを左右に取付け
- ⑩ 同様に⑫ナナメプレスを左右に1本ずつ取付け
- ⑪ ⑤手すりフレームを設置
- ⑫ ⑦足場板と⑥開閉式足場板を取付け
開閉式足場板は、張り出し側に開くように取り付ける
- ⑬ 手すりフレームに⑧側面フレームを取付け (張り出しが無し→両側、張り出しあり→張り出しと逆側に取付ける)
側面フレームは、85cm以上の高さに取付ける
- ⑭ 手すりフレームの一番上に、⑪手すり用水平プレスを取付け


張り出しありの場合

- ⑮ ⑬張り出しフレームを設置
- ⑯ 張り出しフレームの一番下に⑩水平プレスを取付け
- ⑰ 張り出しフレームに⑭足場板を取付け
- ⑱ 張り出しフレームに⑲アウトリガを取付け
- ⑲ 張り出しフレームに⑧側面フレームを取付け

- ⑳ ⑮⑯⑰⑱の幅木を取付け

完成

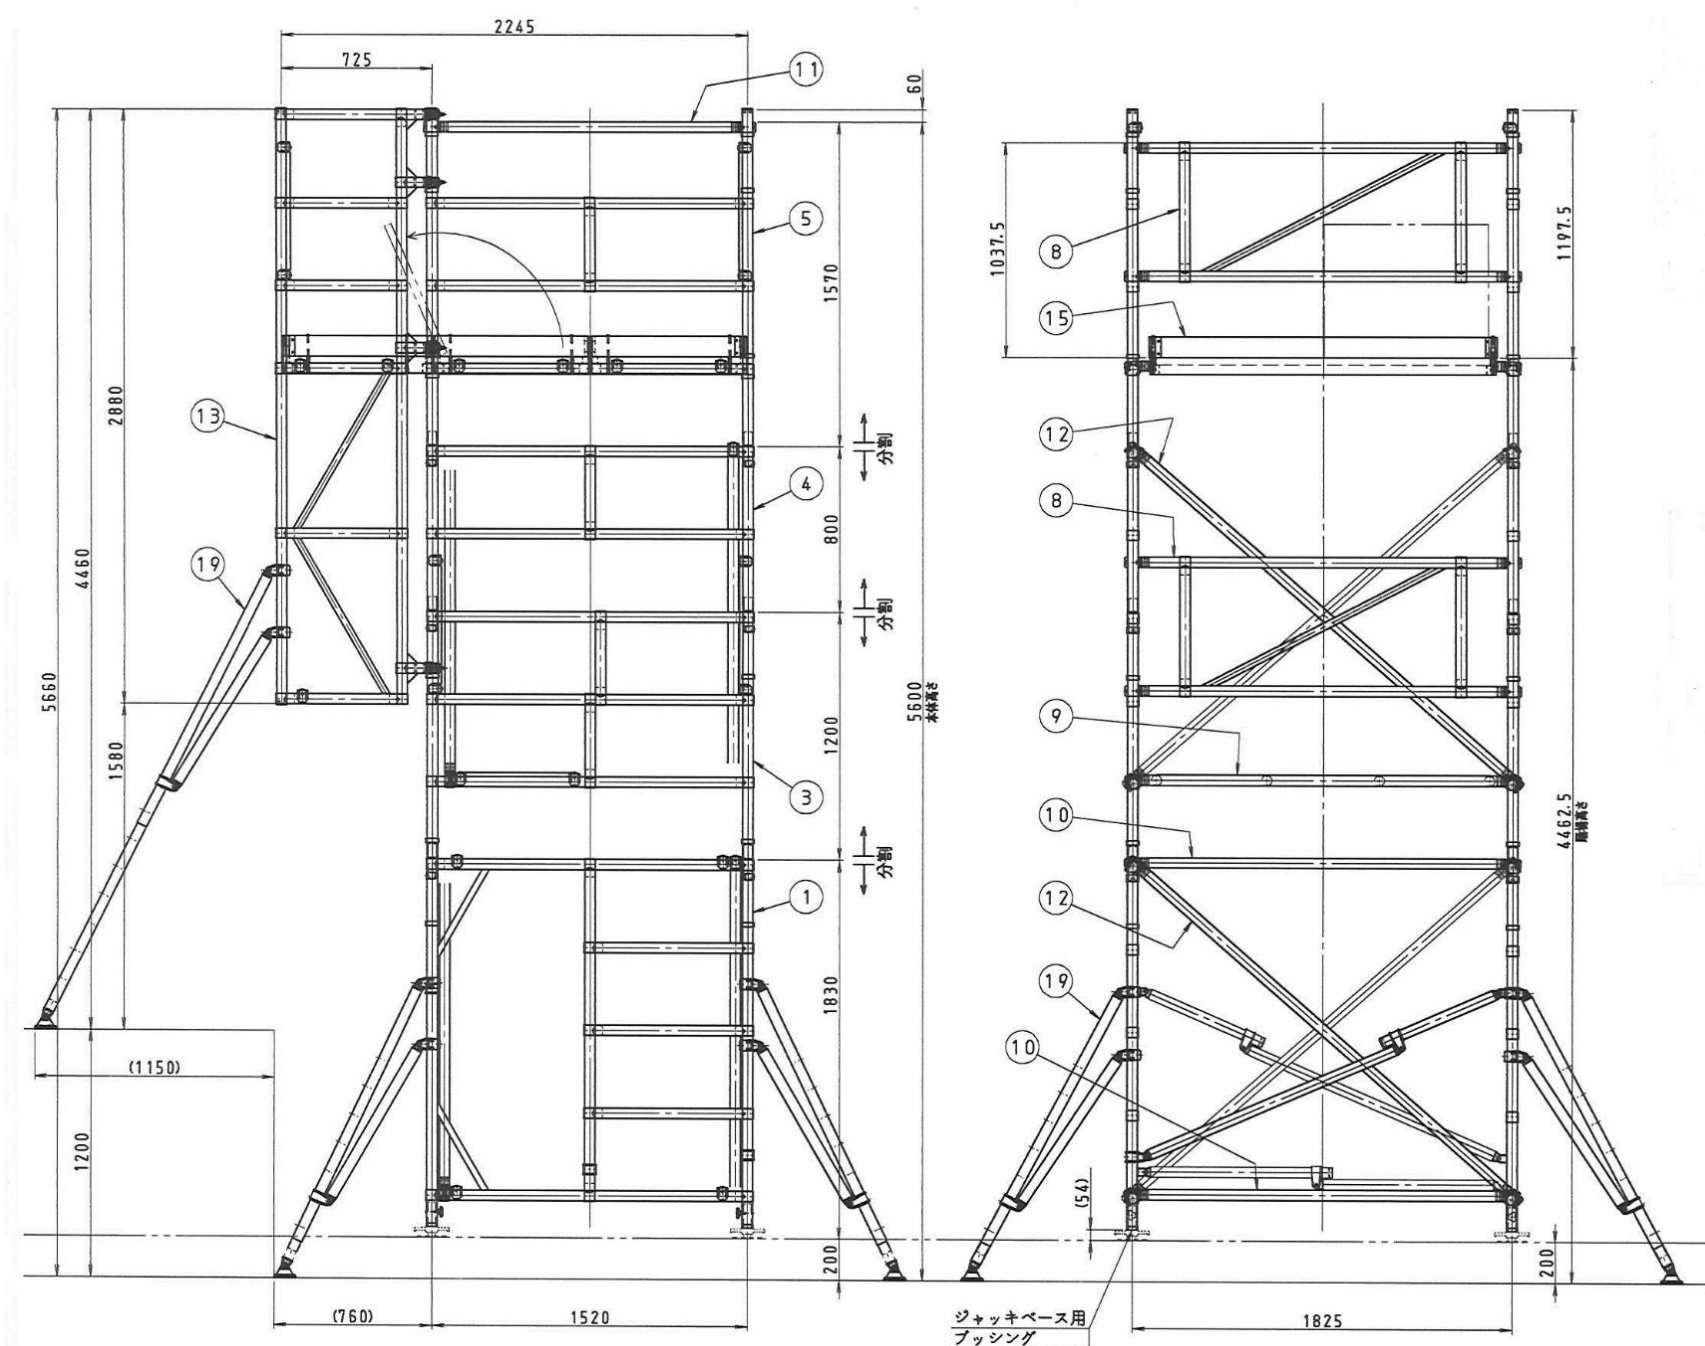

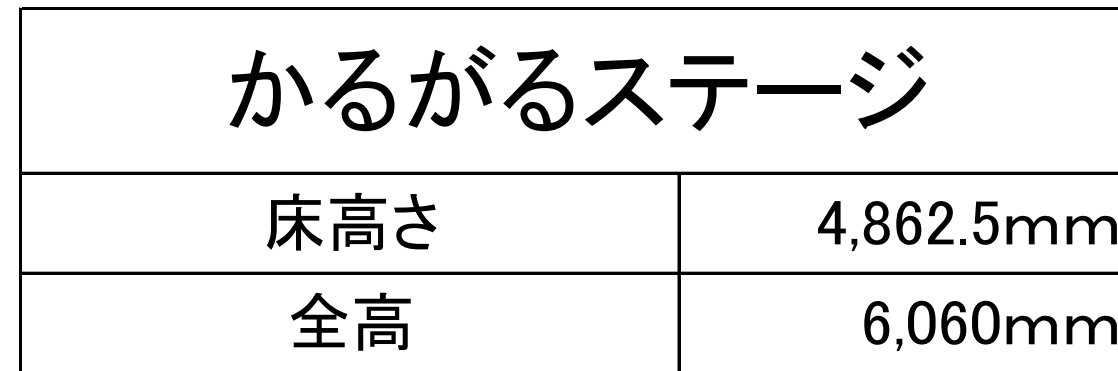

数量 左:張り出しあり 右:張り出し無し

- ① 軽便トロの上にタワー台を設置
- ② ジャッキベースを四隅に設置
- ③ ジャッキベースに①折り畳みフレームを設置
- ④ 折り畳みフレームに⑧水平プレス4本を上下左右に、⑩ナナメプレス2本を左右に1本ずつ取付け
- ⑤ 折り畳みフレームに⑪アウトリガを4本取付け
- ⑥ 折り畳みフレームの一番上に⑦足場板を取付け
- ⑦ 折り畳みフレームに②Bフレームを設置
- ⑧ Bフレームの左右に⑥側面フレームを取付け
- ⑨ Bフレームの一番上の枠に⑦足場板と⑧水平プレスを取付け
- ⑩ Bフレームに②Bフレームをさらに設置
- ⑪ Bフレームの左右に⑥側面フレームを取付け
- ⑫ BフレームとBフレームをつなぐように、⑩ナナメプレスを左右に取付け
- ⑬ ③手すりフレームを設置
- ⑭ ⑤足場板と④開閉式足場板を取付け
開閉式足場板は、張り出し側に開くように取り付ける
- ⑮ 手すりフレームに⑥側面フレームを取付け（張り出しが無し→両側、張り出しあり→張り出しと逆側に取付ける）
側面フレームは、85cm以上の高さに取付ける
- ⑯ 手すりフレームの一番上に、⑨手すり用水平プレスを取付け

- ⑬ 張り出しフレームを設置
- ⑭ 張り出しフレームの一番下に⑩水平ブレスを取付け
- ⑮ 張り出しフレームに⑭足場板を取付け
- ⑯ 張り出しフレームに⑮アウトリガを取付け
- ⑰ 張り出しフレームに⑧側面フレームを取付け

②② ⑬～⑮の幅木を取付け

完成