

プラフェンス Pro 組立て手順



【部材リスト】(2m×4m 使用時)

- ・ベースプレート×8



- ・控え材×6



- ・出入口用控え材×左右各1



- ・火打ち材×4



【別途レンタル】

- ・プラフェンス本体(脚なし)×12
- ・透明ジョイント×8

【組立て手順】

1. プラフェンスの設置場所に、ベースプレート（丸パイプを外側に向ける）を1m間隔で置きます。四隅のコーナー部に透明ジョイントを2個ずつ置きます。



2. コーナー部の上下に透明ジョイントを装着し、ベースプレートの丸パイプにフェンスを挿し込みます。



短手方向と平行に
ジョイントを装着！



3. コーナー部から順にフェンスを挿し込み、囲いを完成させます。



4. 出入口を決めて、フェンスを抜きます。※出入口は長手方向中央2枚のどちらかです。



5. 出入口用控え材を左右に装着し、他のベースプレートにも控え材を装着します。
※ボルトはまだ締め付けしないでください。




6. コーナー部に火打ち材を装着します。控え材上部の丸穴に挿し込んでください。



7. 控え材のボルトを締め付けて固定してください。

ベースプレートにH鋼を載せたり、アンカーボルトを打つと強力に固定できます。

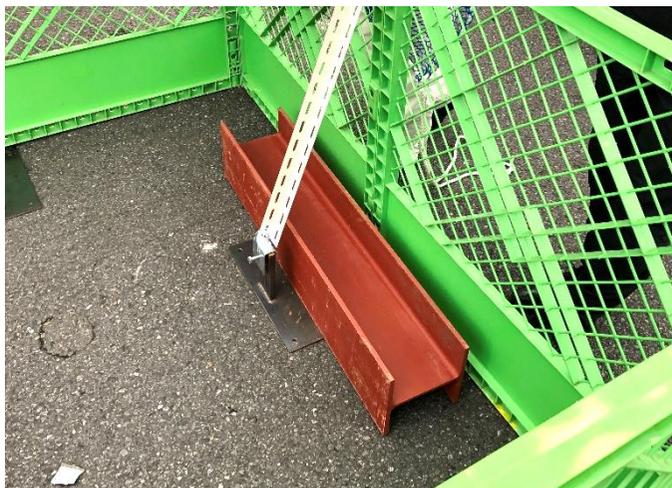

8. 出入口のフェンスを上からスライドさせて挿し込んで完成です。

