


おかしいな? と思ったら

1. 使用中に水が出なくなった

ダイヤモンドの刃先に切粉やカケラなどが詰まっていますか？
詰っていたら取り除いてください。



上記3点を確認しても出ない場合は、ポンプスイッチを“OFF”にした状態で、ドリル側逆止弁付継手から給水ホースを外して注射器を差込み、水を吸い上げてください。

ギヤポンプの寿命で止まっていますか？

タンクの水が極端に少なくなっていますか？

タンク内の吸引ホースがまっすぐ下まで届いていますか？

2. グリップパイプ内に水が漏れてくる

循環装置の本体より低い位置で穿孔していませんか？
本体より低い位置では吸引が弱くなります。

ブッシュが付いていますか？ 摩耗で穴径が大きくなりシャンクがブレいませんか？
ブッシュが摩耗していたら交換してください。

ホースが折れていませんか？
しっかり取り付いていますか？
ホースの折れを直してしっかり取付けてください。

センターパイプが詰まっていますか？
ご使用後は必ず掃除をしてください。

フィルターの寿命（容量オーバー）で吸引出来なくなっていますか？

グリップパイプをしっかり押ししていますか？
吸引が弱くなりますので3cm切り込むまではしっかり押ししてください。

逆止弁付継手が壊れていませんか？ 交換してください。


バキュームポンプが寿命で止まっていますか？

電源は足りていますか？
電源は単独でご使用ください。
延長コードは出来るだけご使用にならないでください。



3. バキュームポンプが止まった


バキュームポンプの寿命を知らせる異音、異臭が発生していませんか？
新しいものに交換してください。

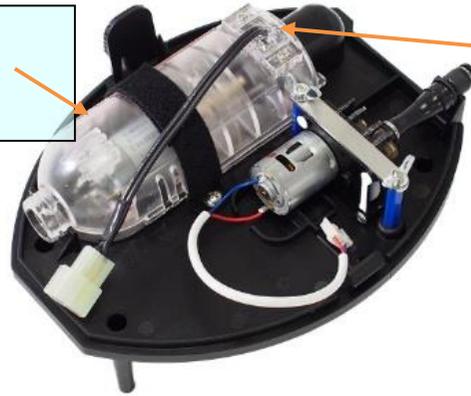

バキュームポンプが接続部から外れていませんか？


4. ダイヤビットが切れない、ブレ

ダイヤモンドビットの刃先に切粉やカケラなどが詰まっていますか？
詰っていたら取り除いてください。

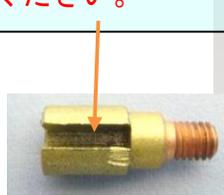

グリップパイプをしっかり持って作業されていますか？
切り始めはしっかり持って作業してください。

ブッシュが付いていますか？
摩耗で穴径が大きくなりシャンクがブレていませんか？
ブッシュが摩耗していたら交換してください。

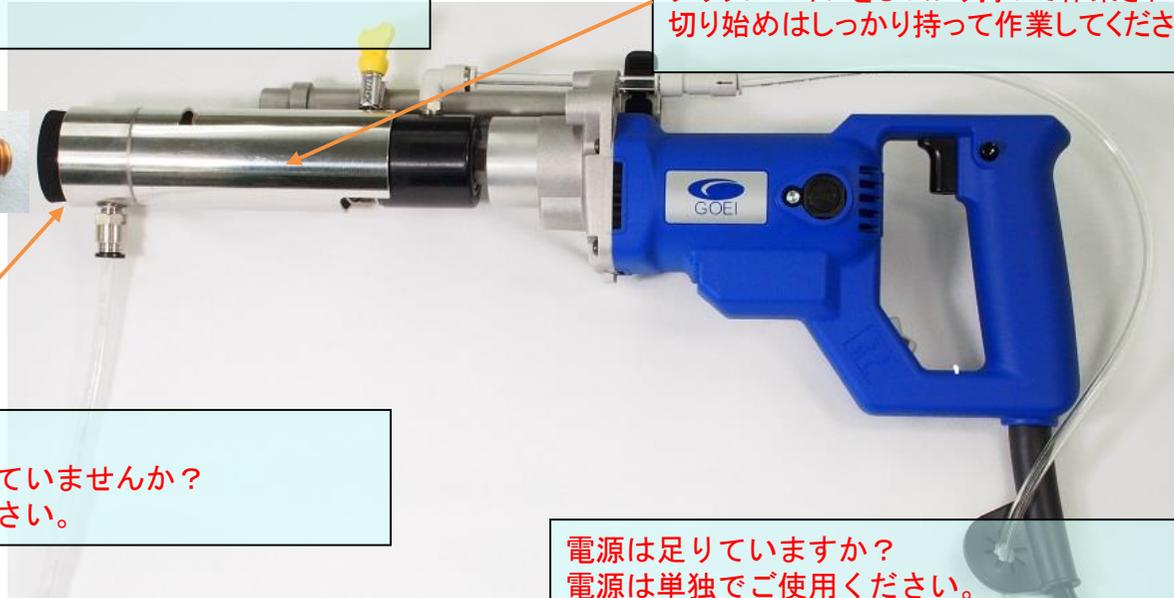

電源は足りていますか？
電源は単独でご使用ください。
延長コードは出来るだけご使用にならないでください。