

# マクラギグリッパ



## マクラギ交換機

マクラギ交換作業の機械化を実現  
重労働作業の軽減を可能に！

### マクラギ交換の全作業行程に威力を発揮

- 旧マクラギの撤去
- 新マクラギの挿入

### ホーム・トンネル内など、狭所での交換も可能

- 360°旋回することによりマクラギの撤去・挿入が軌間中で可能

### 専用格納台(オプション)

- 保管と本体装着が容易になります

### マクラギ形状に合わせる把持角度調整機能

- ターンバックルを調整することでテーパのあるPCマクラギに対応可能

### 作業範囲の拡大

- 全長を短くしたことで積込み性を向上

### マクラギの損傷を防止する構造


- マクラギ把持部分に硬質ゴムを採用

# マクラギグリッパ



スーパーライナーシリーズ アタッチメント

## マクラギ グリッパ

### ■ 外形図

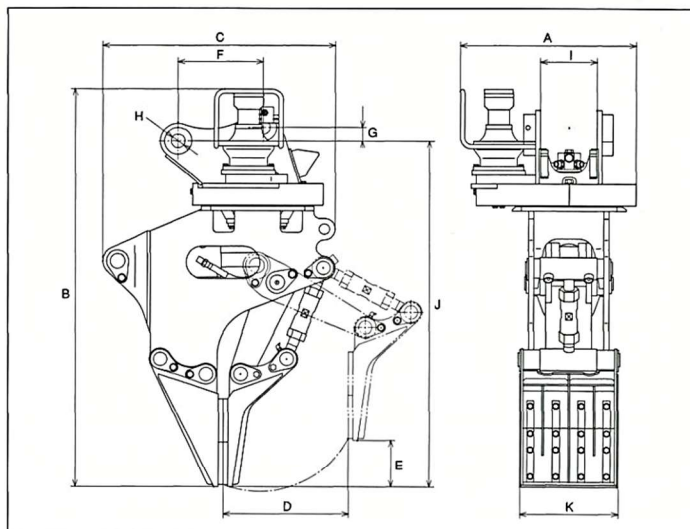

### ■ 作業範囲図

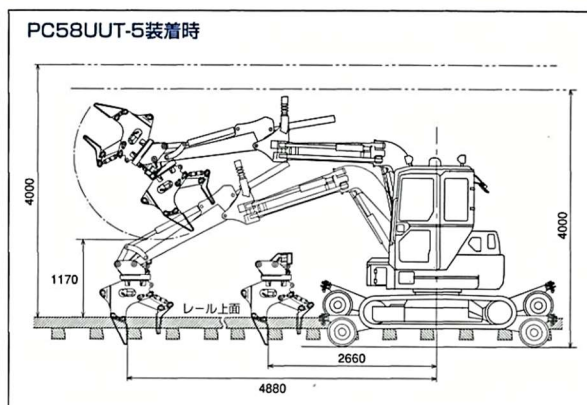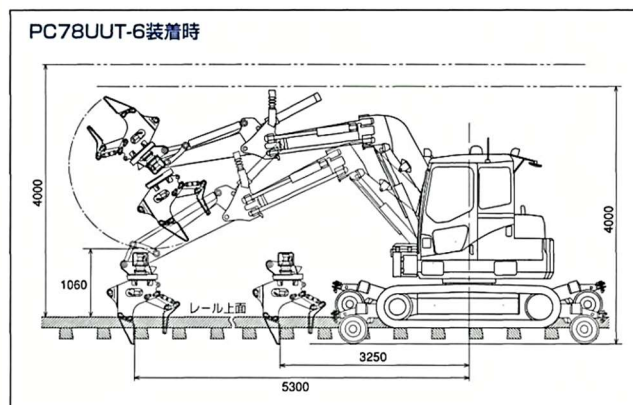

※マクラギグリッパで作業する場合、必ず履帯を接地して行ってください。

### ■ 仕様

|          |            |   | 単 位          | PC58UUT用   | PC78UUT用   |
|----------|------------|---|--------------|------------|------------|
| 質量       |            |   | kg           | 430        | 530        |
| 寸法       | 幅          | A | mm           | 585        | 630        |
|          | 高さ         | B | mm           | 1460       | 1565       |
|          | 奥行き        | C | mm           | 845        | 885        |
|          | 最大開口幅      | D | mm           | 450        |            |
|          | 最大開口時段差    | E | mm           | 170        |            |
|          | ピン間        | F | mm           | 259        | 312        |
|          | ピン間        | G | mm           | 0          | 85         |
|          | ピン径        | H | mm           | φ45        | φ50        |
|          | 接続部幅       | I | mm           | 170        | 200        |
|          | ピン先端間      | J | mm           | 1280       | 1270       |
|          | 把持部幅       | K | mm           | 350        | 365        |
| クランプ力    |            |   | ton          | 5          |            |
| 旋回トルク    |            |   | kN・m [kg・m]  | 2.6 [270]  |            |
| 適用枕木重量   |            |   | kg           | ~250       |            |
| 本体<br>油圧 | クランプシリンダ油圧 |   | Mpa [kg/cm²] | 17.6 [180] | 20.6 [210] |
|          | クランプシリンダ流量 |   | リットル/min     | ~40        | ~80        |
|          | 旋回モータ油圧    |   | Mpa [kg/cm²] | 20.6 [210] | 20.6 [210] |
|          | 旋回モータ流量    |   | リットル/min     | ~25        | ~50        |

単位は国際単位系によるSI単位表示、[ ]内の非SI単位は参考値です。

\*本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## サコス株式会社 鉄道営業部

東京営業所 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 3-1-9  
東日本営業課 ☎047-316-5070 FAX:047-380-1405

西日本営業所 〒613-0914 京都府京都市伏見区淀生津町 598  
☎075-632-3651 FAX:075-632-3687

名古屋営業所 〒455-0843 愛知県名古屋市港区錦町 26-4  
☎052-389-2671 FAX:052-389-2677

九州営業所 〒849-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 78-1  
☎050-3177-869 FAX:0952-55-2240

お問い合わせ

**SACOS**