

SACO5



振動・衝撃をしっかりブロック!!

ミラブロック マット

各種工事の振動対策に
Mira Block Mat

ミラブロックマットは、地盤と敷鉄板などの間に挟むようにして使用し、重機の走行振動や作業による振動等を低減する防振マットです。

- 防振材ポリエチレンフォームを内包、高強度塩ビ系シートの外装で耐久性もアップ。
- 質量約8.0kgの軽量タイプ、3カ所についた取っ手で持ち運びもラクラク。

持ち運びがラクな
取っ手付き




概略寸法：縦1,200 x 横900 x 厚さ150mm

■ 使用例




■ 振動対策の実測事例 (振動レベル 鉛直方向)

油圧ショベル0.8m³ (20tクラス) の走行、衝撃振動に対する効果の実測事例

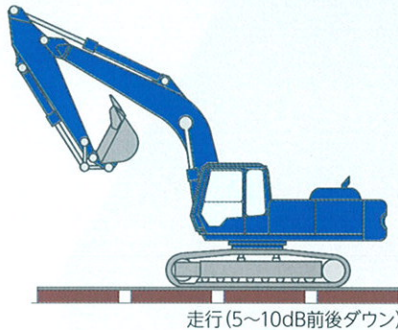

走行 (5~10dB前後ダウン)

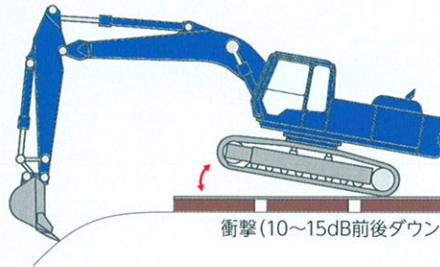

衝撃 (10~15dB前後ダウン)

※上記効果数値は実測値であり、保証数値ではありません。

■ 防振効果は、振動源の種類 (周波数・重量等)、地盤状況によって異なります。

■ 実用荷重の目安として、22mm厚の敷鉄板使用し、0.8m³ (20tクラス) 油圧ショベル位を上限としてご利用ください。

許容荷重=2,780 kgf/m² (3,000kgf/枚)

■ 敷鉄板は、ミラブロックマットを破損させないためだけでなく、荷重を分散し許容荷重以下に保つために必要です。軽荷重 (500kgf/m²) 以下の場合、敷鉄板の代わりに硬質プラスチック敷板を使用することも可能です。



使用上の注意

- ・許容荷重を超える荷重はかけないでください。(復元しなくなります)
- ・3日以上連続して、軽荷重を超える荷重をかけないでください。(復元しなくなります)
- ・タイヤ・クローラ等で直接ミラブロックマットに載らないようにしてください。(破損します)
- 必ず、敷鉄板の上に敷いてください。
- ・ミラブロックマットは、敷鉄板の下にバランスよく荷重が均等にかかるように敷いてください。
- ・ミラブロックマット乗り降り部分には、斜路・パタカク等を設置し、つぶれないようにしてください。
- ・傾斜面では使用しないでください。鉄板が滑ったり、外れたりして危険です。
- ・敷鉄板が滑ったり、移動しないことを確認してください。
- ・この商品は、直接火にさらすと木材・繊維等と同様に燃焼します。
- 特に敷鉄板への溶接・溶断の熱や火の粉が接しないよう、取り扱いにご注意ください。

敷鉄板概算重量・寸法 (参考)

寸法 (厚さ)	通称	寸法 (縦×横)	質量
22mm	5x10	約1,500mmx3,000mm	800kg
	5x20	約1,500mmx6,000mm	1,600kg
19mm	3x6	約900mmx1,800mm	210kg

このカタログに記載の規格・仕様・外観等は、改良のため変更することがあります。

実用新案登録済

この商品は、株式会社JSPとの共同開発によるものです。



サコス株式会社

本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3

東 京	〒164-0011 東京都中野区中央3-1-4	TEL 03-5330-0480 FAX 03-5330-0745
神 奈 川	〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3823	TEL 045-929-2270 FAX 045-933-5552
西 関 東	〒190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵5-1	TEL 042-556-3329 FAX 042-556-8340
関 東	〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-1-146	TEL 06-6477-2514 FAX 06-6477-2587
特 需	〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り2-1-5	TEL 047-304-7815 FAX 047-304-7882
鉄 道	〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-9	TEL 047-316-5070 FAX 047-380-1405
中 部 地 区	〒455-0843 愛知県名古屋港区錦町26-4	TEL 052-389-2670 FAX 052-389-2677
名古屋営業所		

お問い合わせ